SK5-S

ASENNUSOHJE

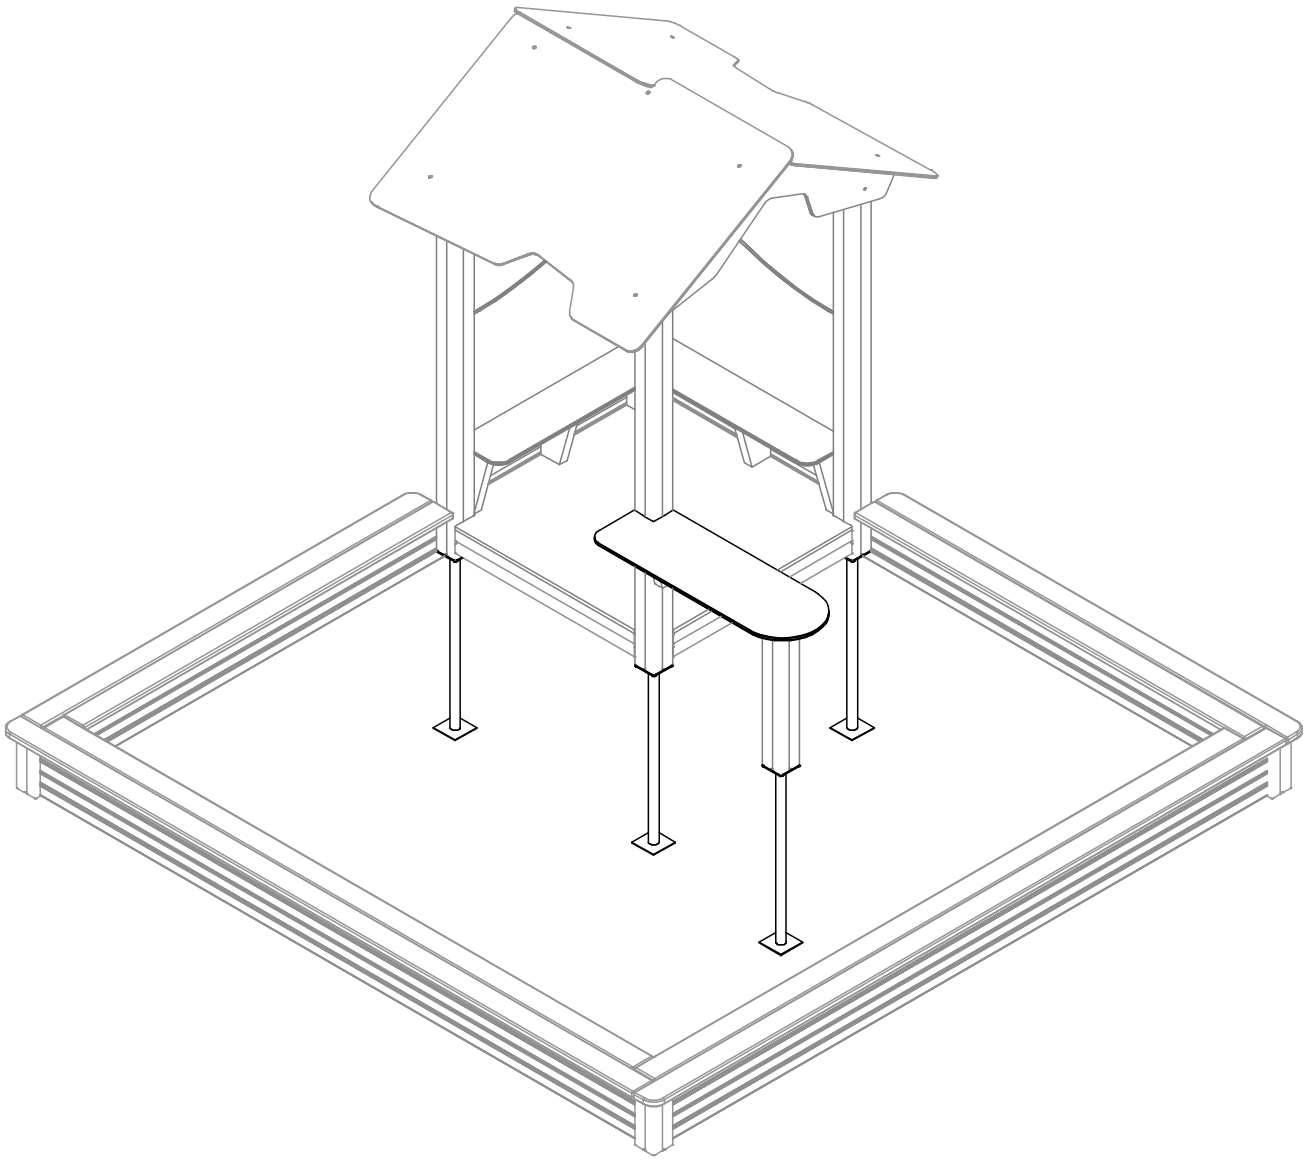

vuotiaille
< 6

lasta
< 10

putoamiskorkeus
0,19 m

Leikkiset Oy

Lepistönkatu 3,
30100 Forssa
Puh. 040 487 4390

Toimiston sähköposti: leikkiset@leikkiset.fi

Asennuksessa huomioitavaa

1. Välineen paikkaa suunniteltaessa tulee kiinnittää huomiota tässä ohjeessa ilmoitettuihin turvaetäisyyksiin ja maaston muotoihin. Välinettä ei suositella asennettavaksi kovalle pinnalle, esim. asfaltille, eikä kaltevalle pinnalle, jonka kallistus ylittää 2 astetta. Välinettä ei suositella asennettavaksi "löysälle" alustalle, esim. hiekkaharjulle. Välineen suuntauksessa on hyvä ottaa huomioon auringonpaiste ja mahdollinen tuulikuorma. Tasaa maa välineen kohdalta ja tee perustuskaavion mukaiset kaivannot. Varmista, että kaivantojen pohja on tiivistetty. Putoamisalustan vahvuus määräytyy välineen putoamiskorkeuden mukaan.

2. Välineen perustus tuetaan tiivistämällä maa perustusankkureiden päälle . Maa tulee tiivistää vähintään 20cm kerroksissa. Tiivistyksessä tulee huomioida turva-alustan kerrosvahvuus / paksuus.

3. Varmista, että väline on suorassa, sekä pysty - että vaakatasossa, ja varmista kaivantojen täyttöjen tiivistykset.

4. Asenna välineen runko ohjeiden mukaan. Tarkat ohjeet eri asennusvaiheista löytyy tämän ohjeen "Detaljikuvista." Välineen runkoon kiinnitettävien elementtien kokoamisohjeet löytyvät erillisiltä asennusohjeilta. Asennusohjeessa ilmoitettuja mittoja on ehdottomasti noudatettava. Mahdollisista poikkeamista tulee ilmoittaa välineen toimittajalle.

5. Tarkista kokoamisen jälkeen mitat, suoruus ja ruuvien sekä pulttien kireys. Asennuksen aikana on huolehdittava asennuspaikan suojauksesta. Lapsien pääsy asennuspaikalle on estettävä ja valmista välinettä saa käyttää vasta, kun asennustyöt on suoritettu loppuun, tarkastettu ja asennuspaikalta siivottu kaikki sinne kuulumaton materiaali.

6. Välineen huolto tulee suorittaa standardin EN1176:2017 mukaisesti.








Mahdollisia putoamisalustoja

Putoamisalusta tulee olla standardin EN 1176-1:2017 mukainen.

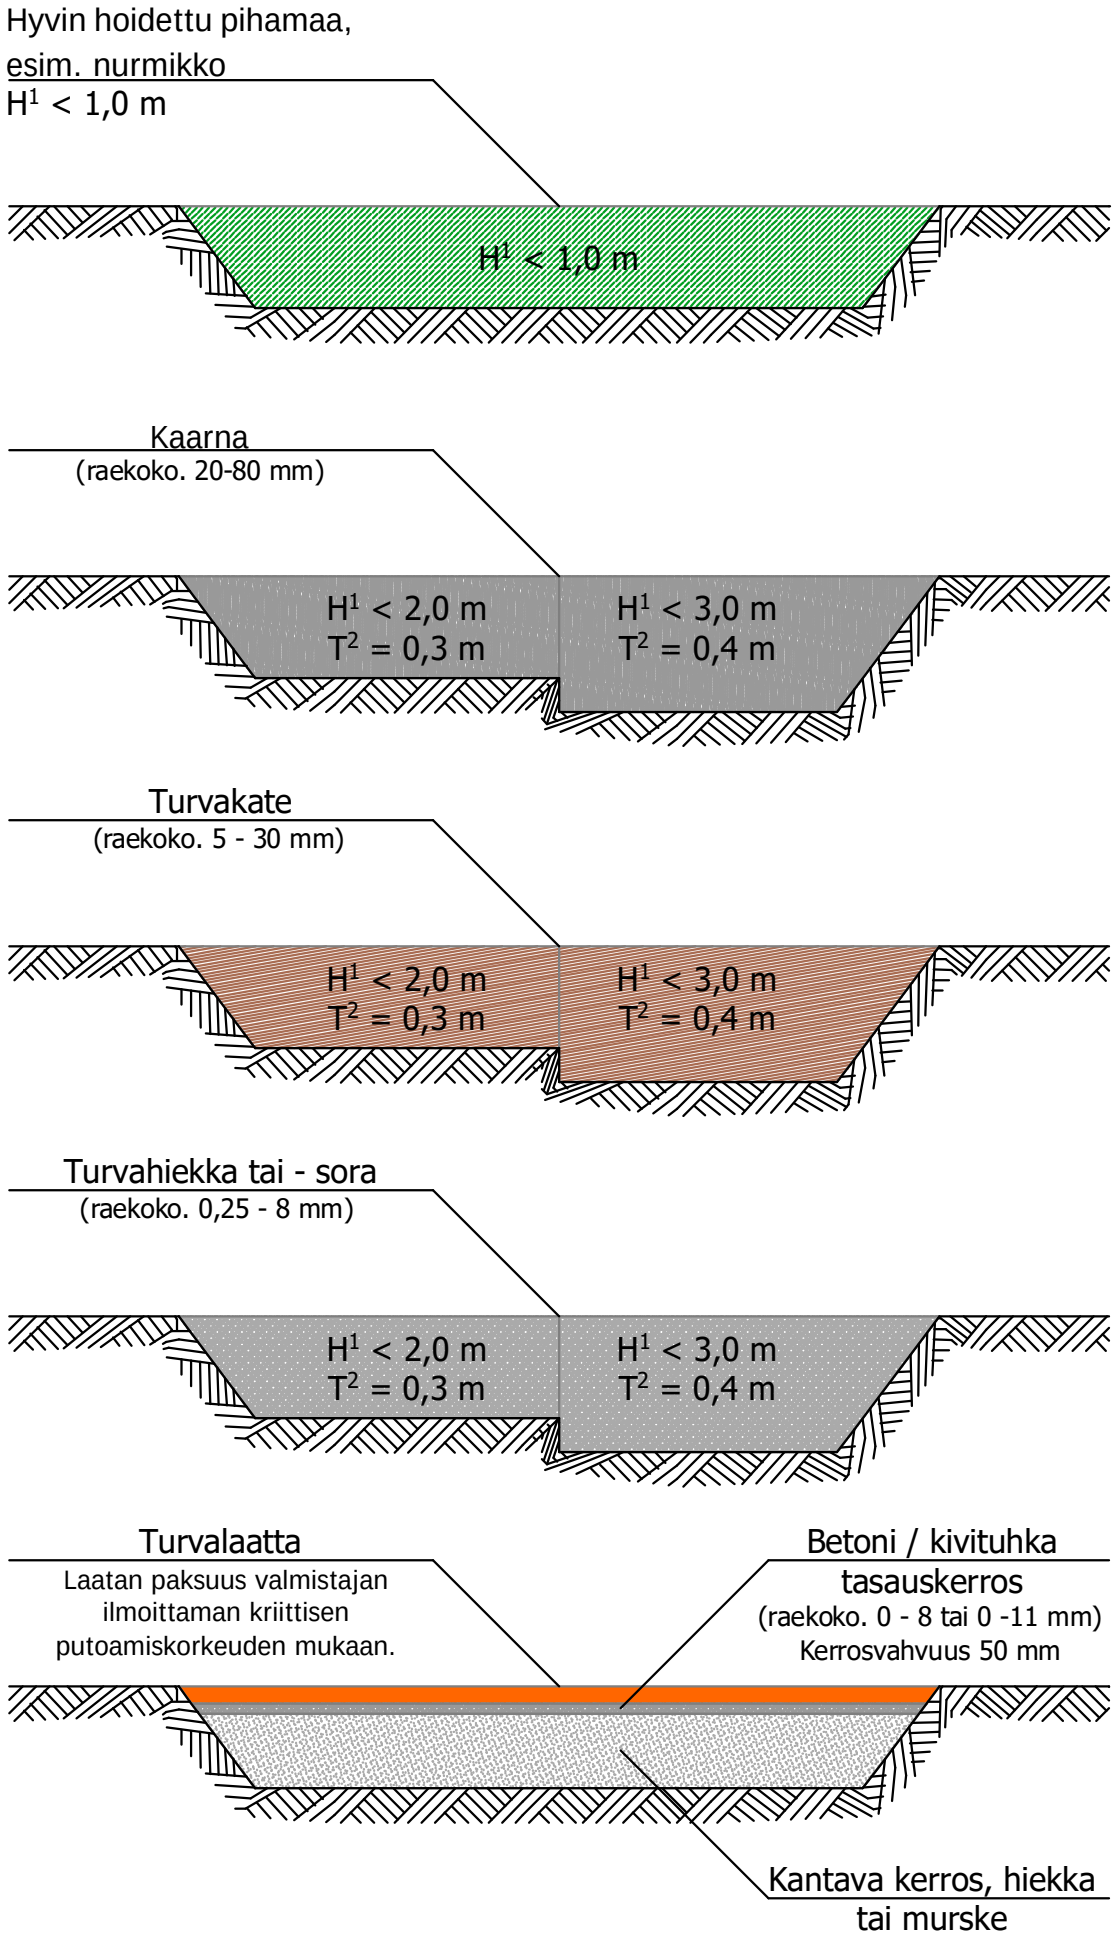

1 - Kriittinen putoamiskorkeus
2 - Irtomateriaalin tai synteettisen alustan kerrosvahvuus

Osaluettelo

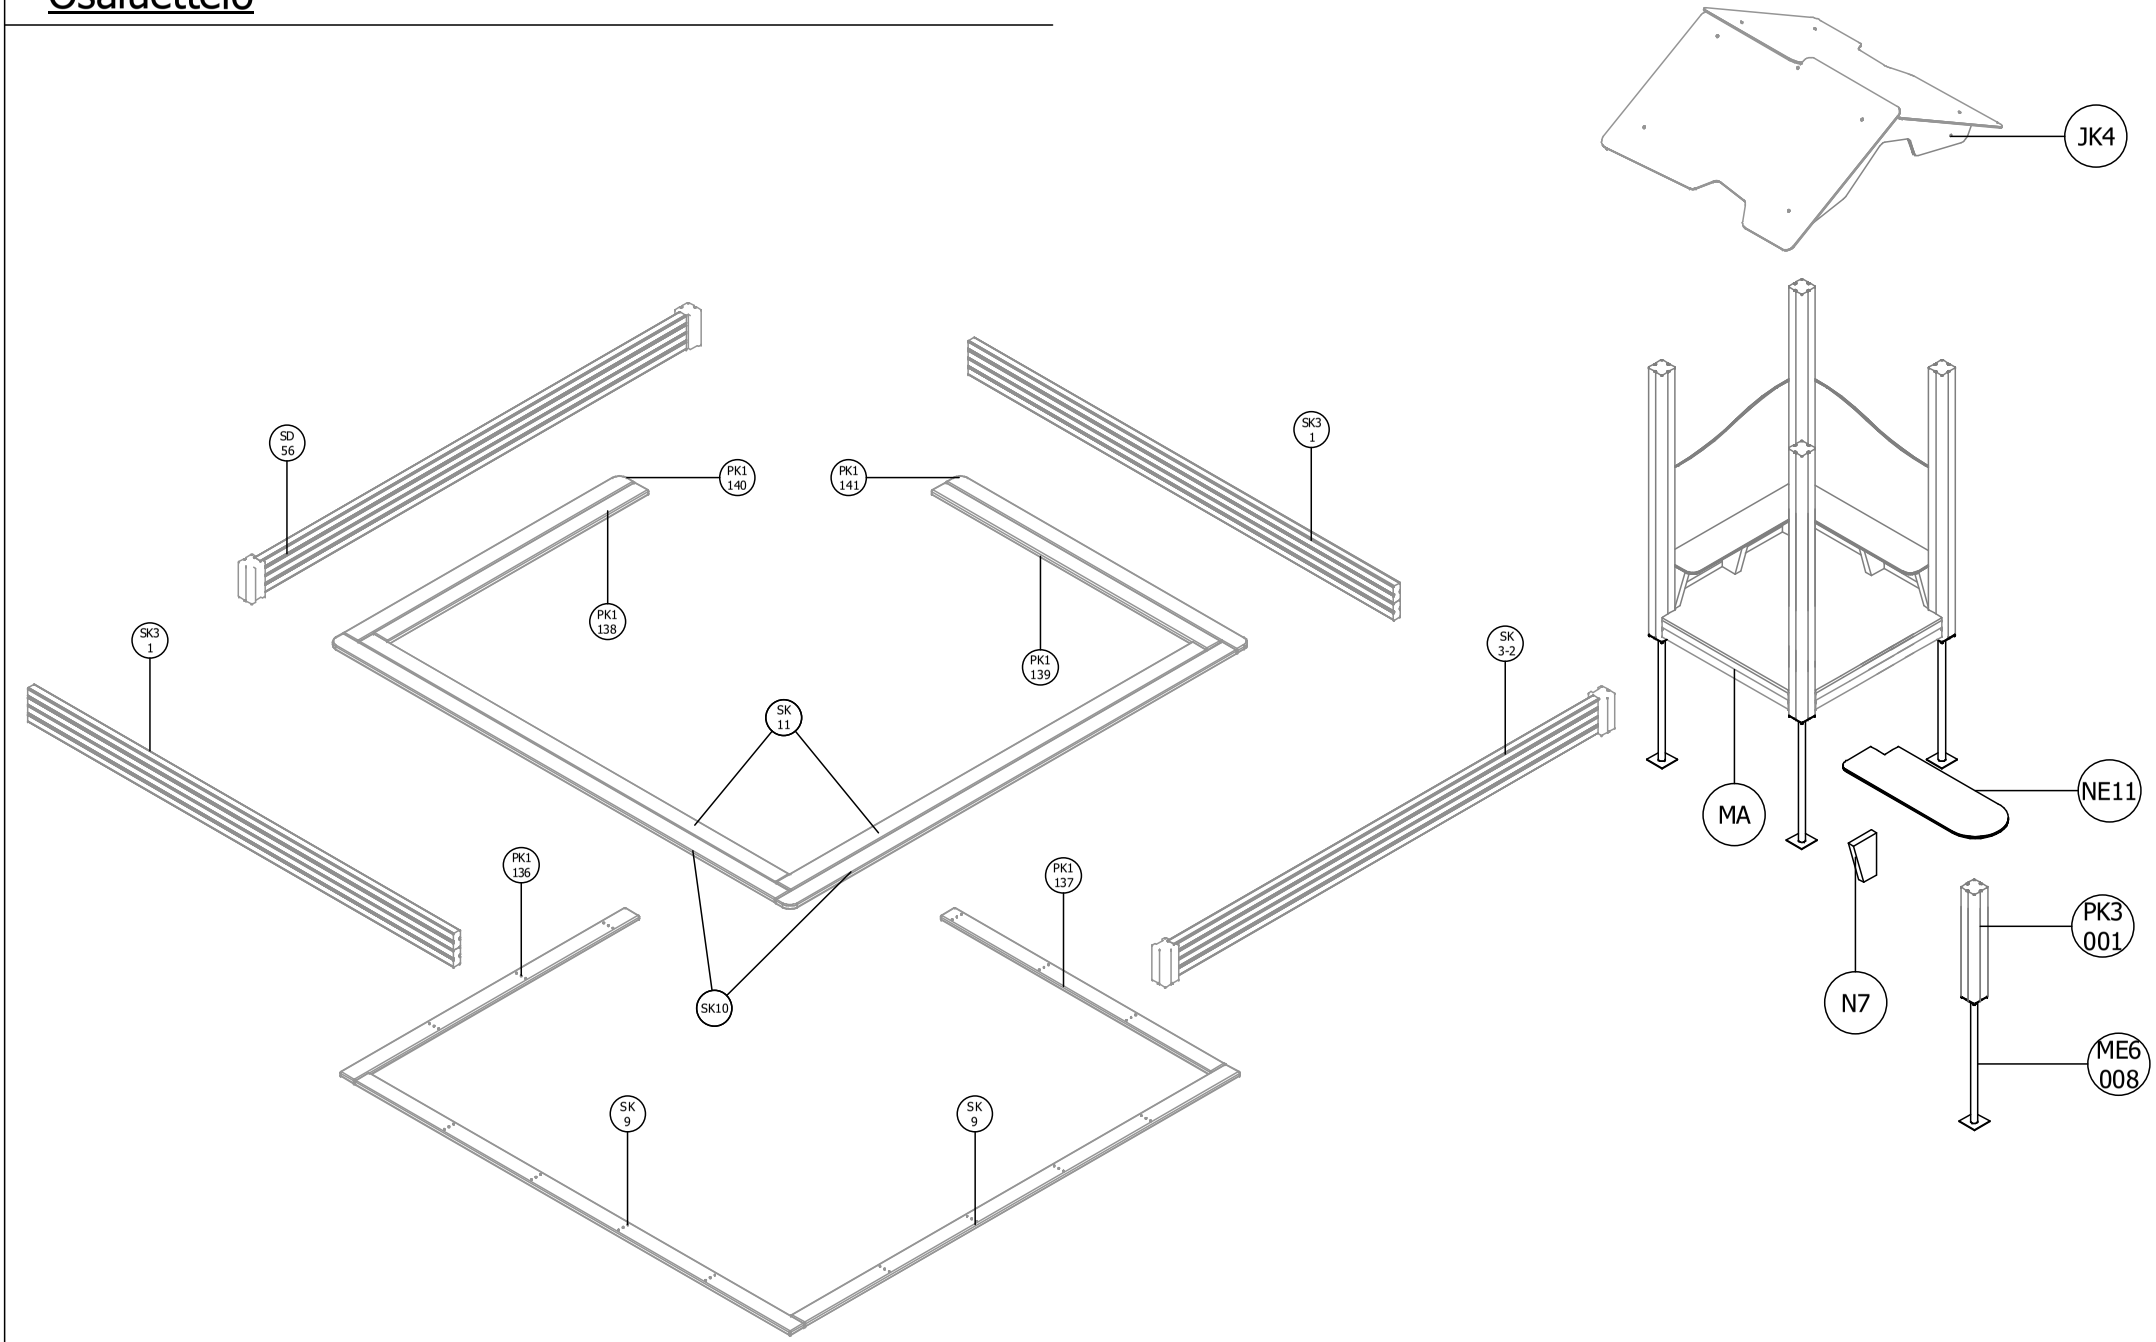

Osaluettelo

SK3-1



2

SD56



1

SK3-2

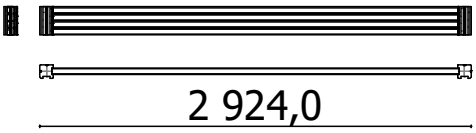

1

SK9



2

SKG 3x3

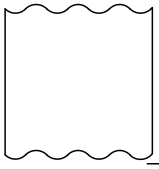

1

PK1136



1

SK10



2

PK1137



1

PK1138



1

SK11



2

PK1139



1

PK1140



1

PK1141



1

5

38

9

14

12

4

28

16

MA

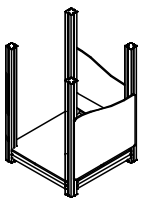

1

ME6

5

13



5

140

8 x 35

10

PK3



1

N7

1

NE11

1

92

M8

10

Osaluettelo

21	9	8	
			
2	2	2	

Asennusvaiheet

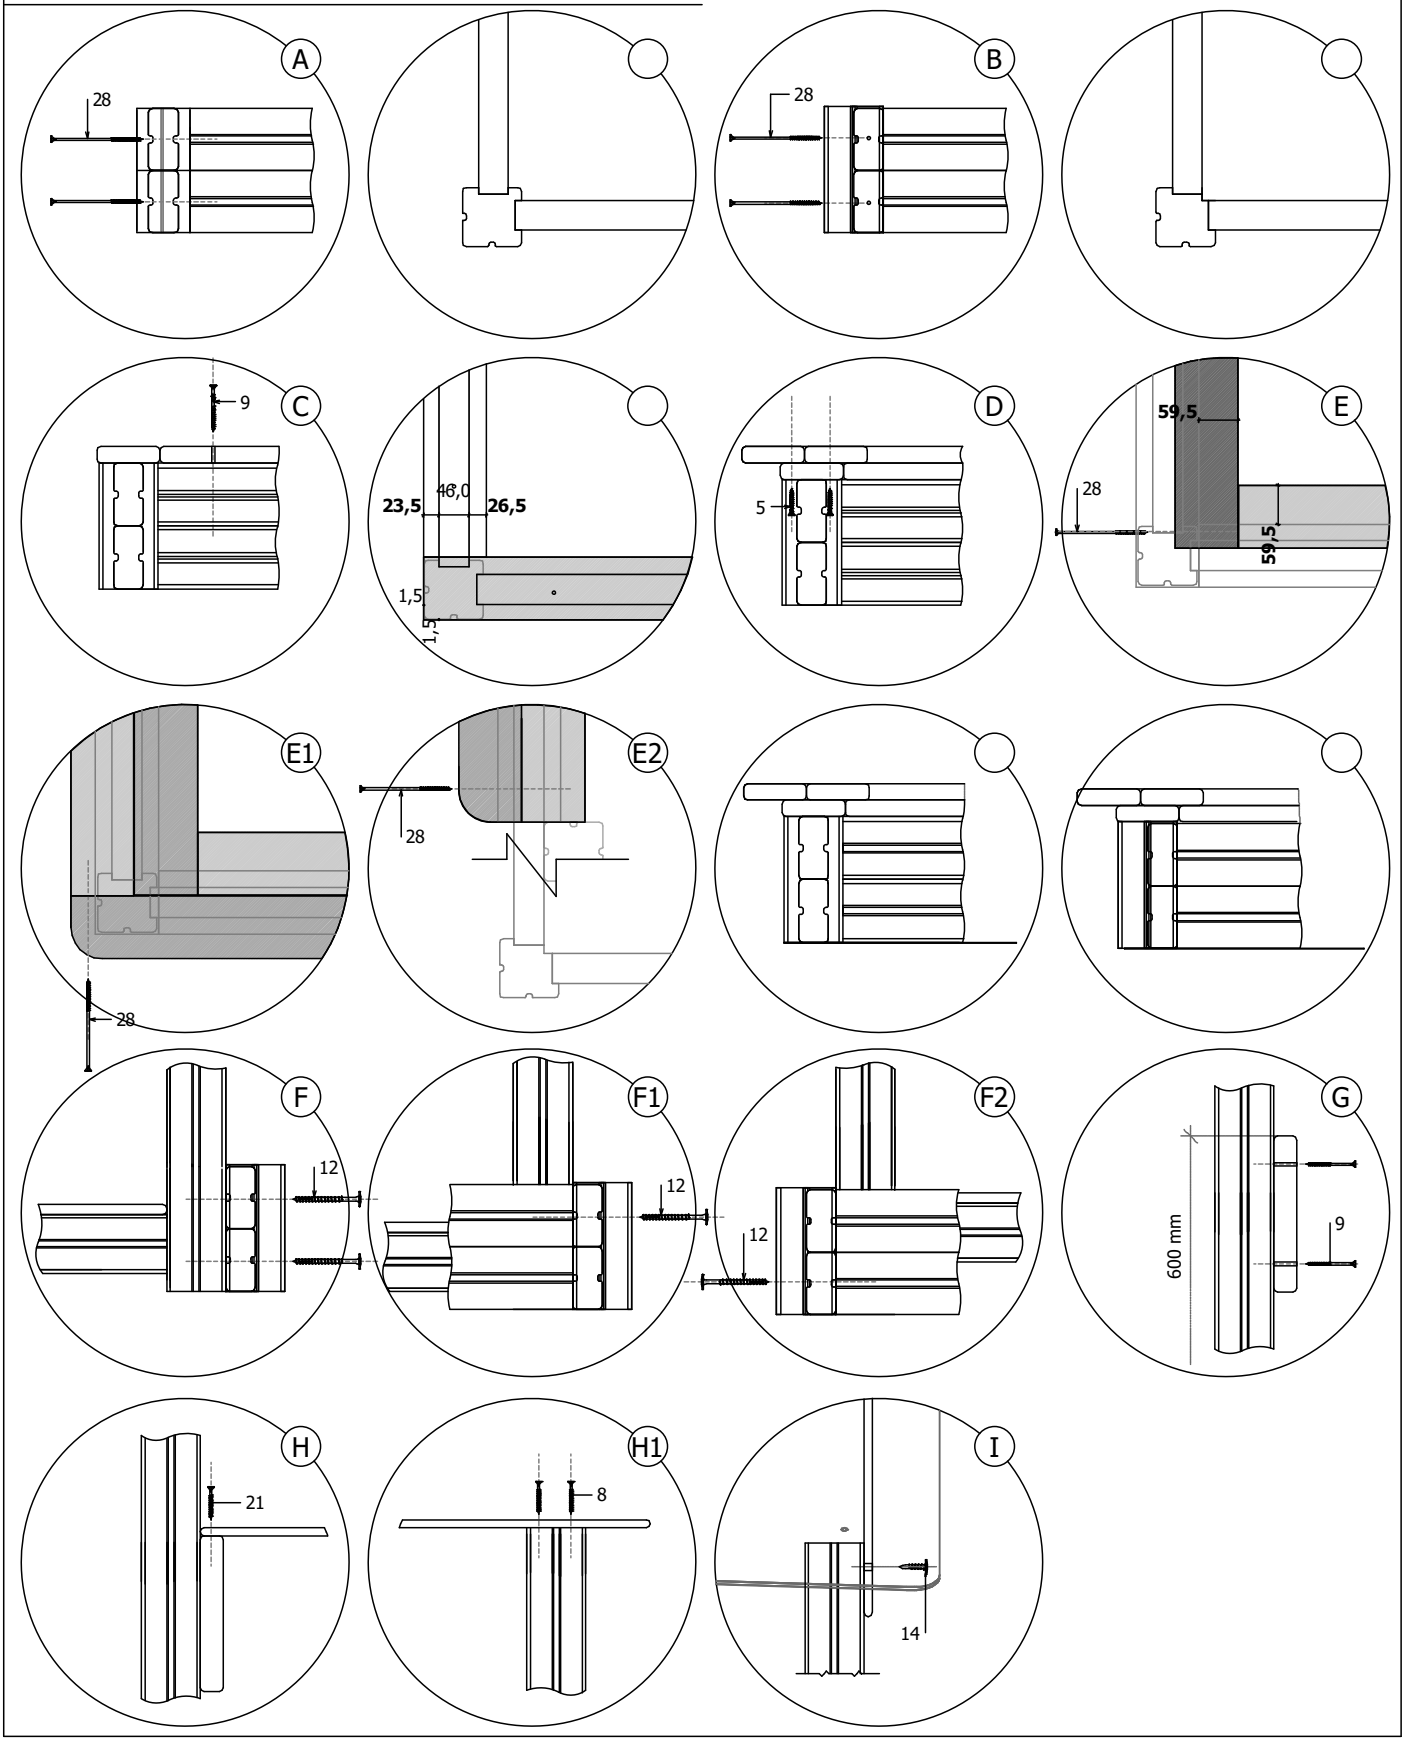

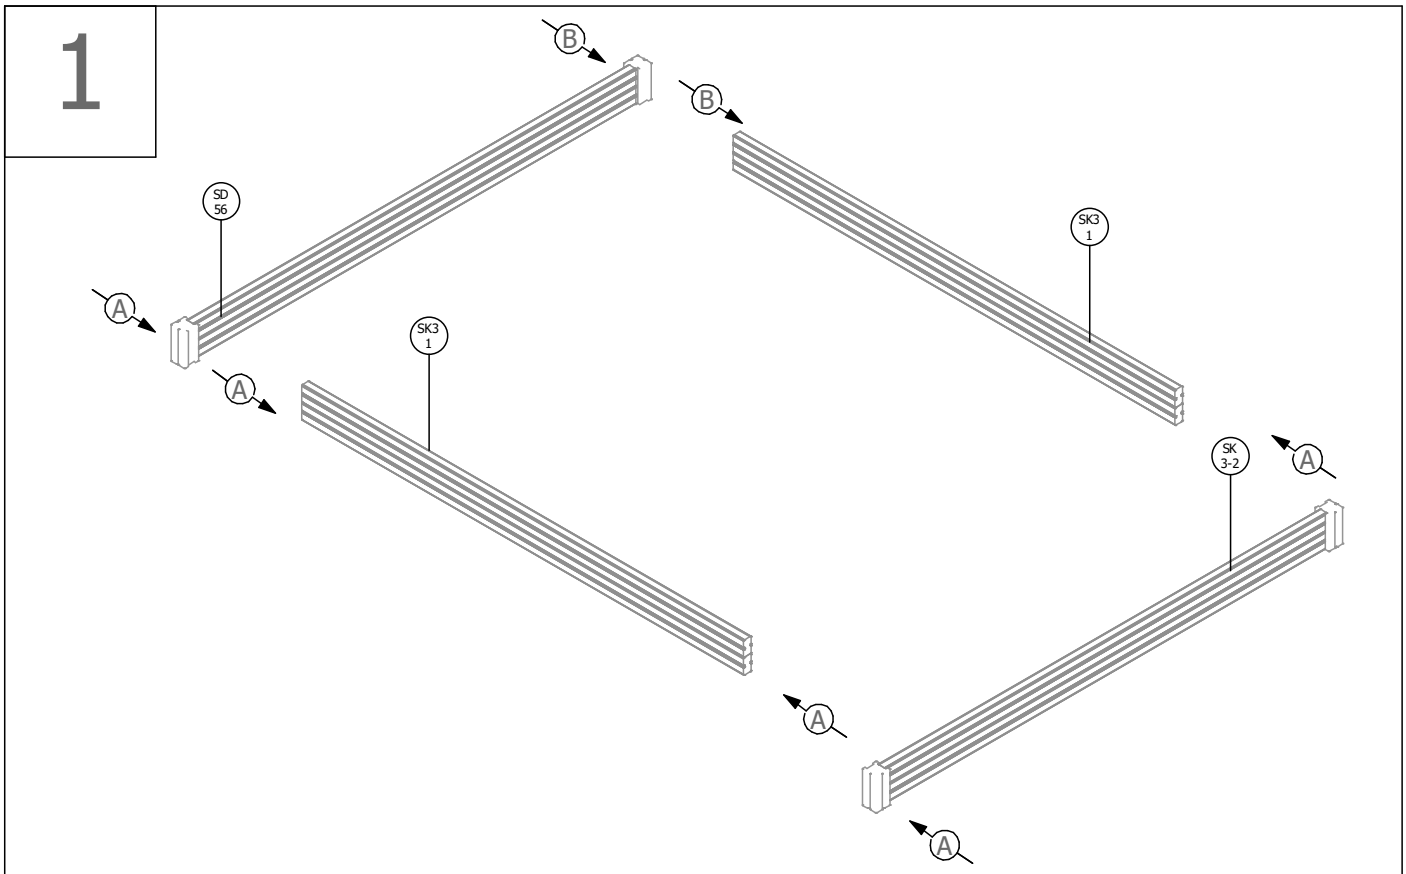
1
B
B
SD
56
SK3
1
A
A
SK3
1
SK
3-2
A
A
A

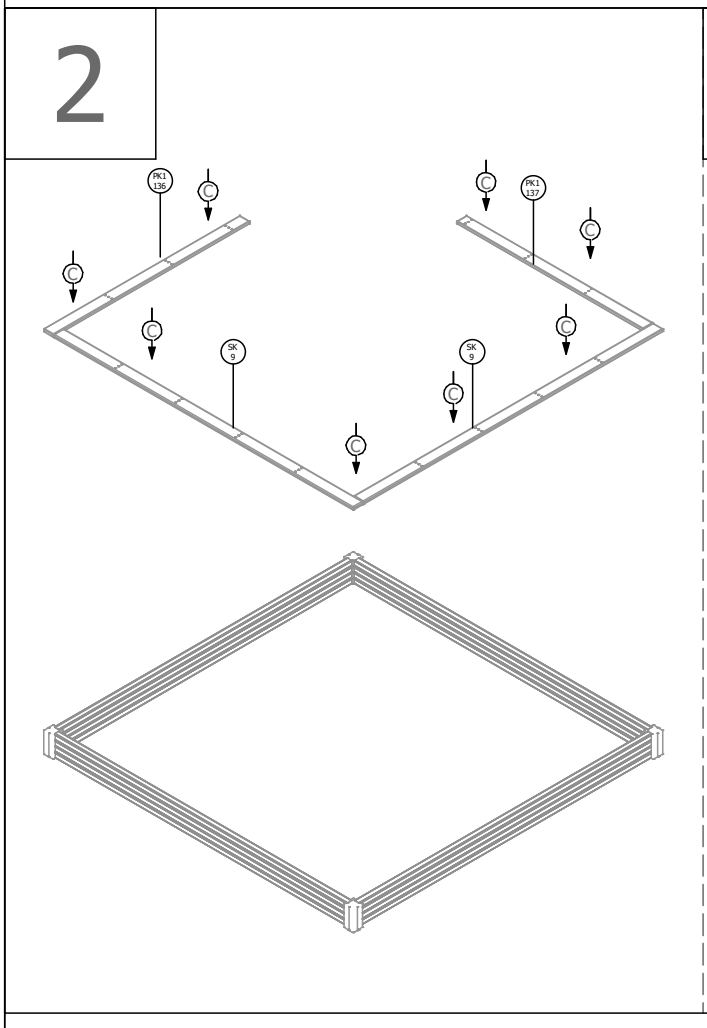
2
PK1
136
C
C
C
PK1
137
C
C
C
C
SK
9
SK
9
C
C
C

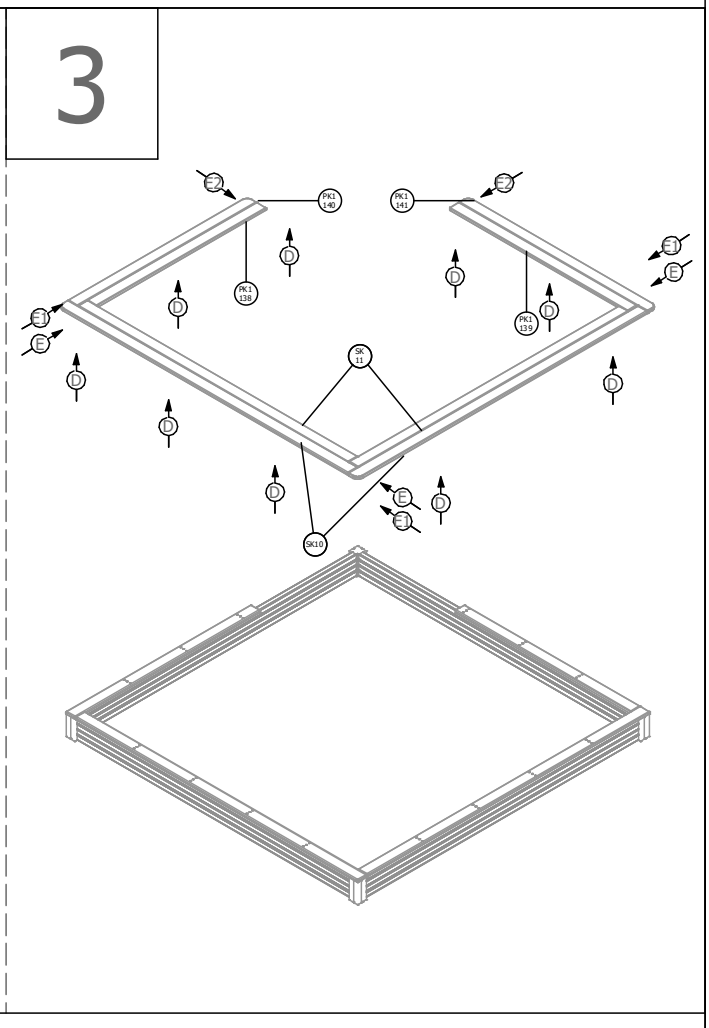
3
E
E
PK1
140
PK1
141
D
D
D
D
PK1
138
PK1
139
D
D
E
E
SK
11
D
D
D
E
E
D
SK10

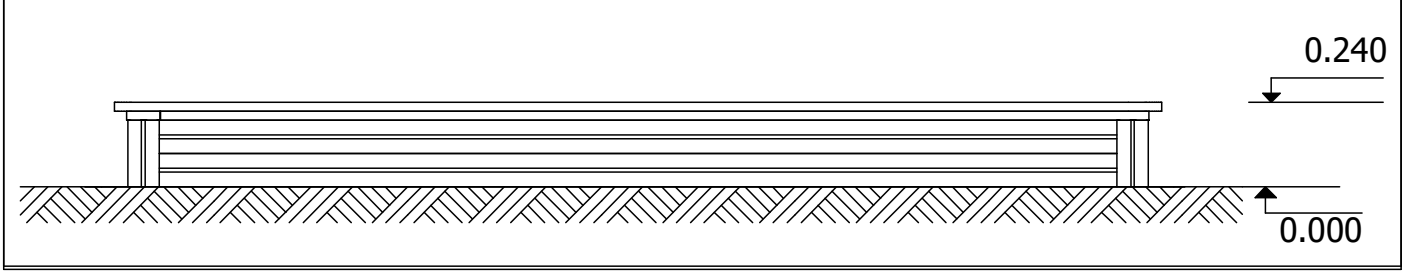
0.240
0.000

4

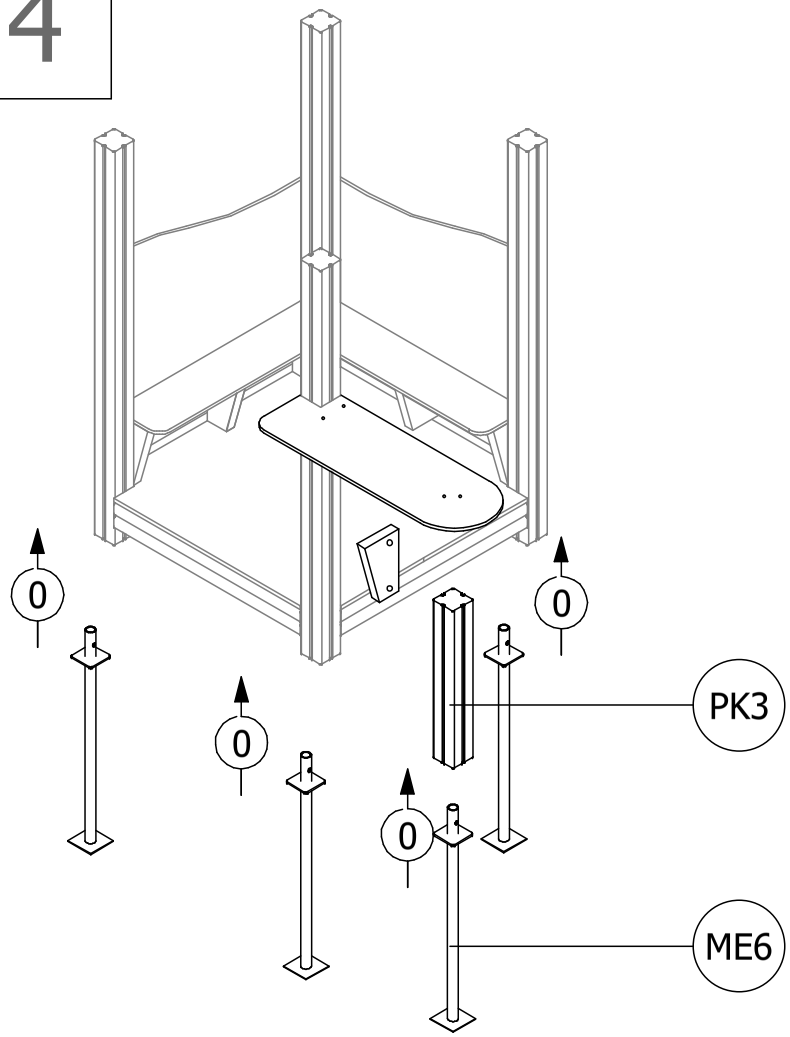

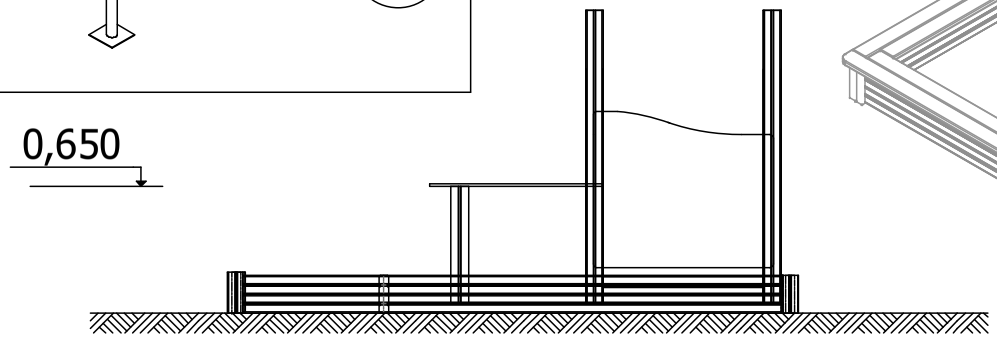
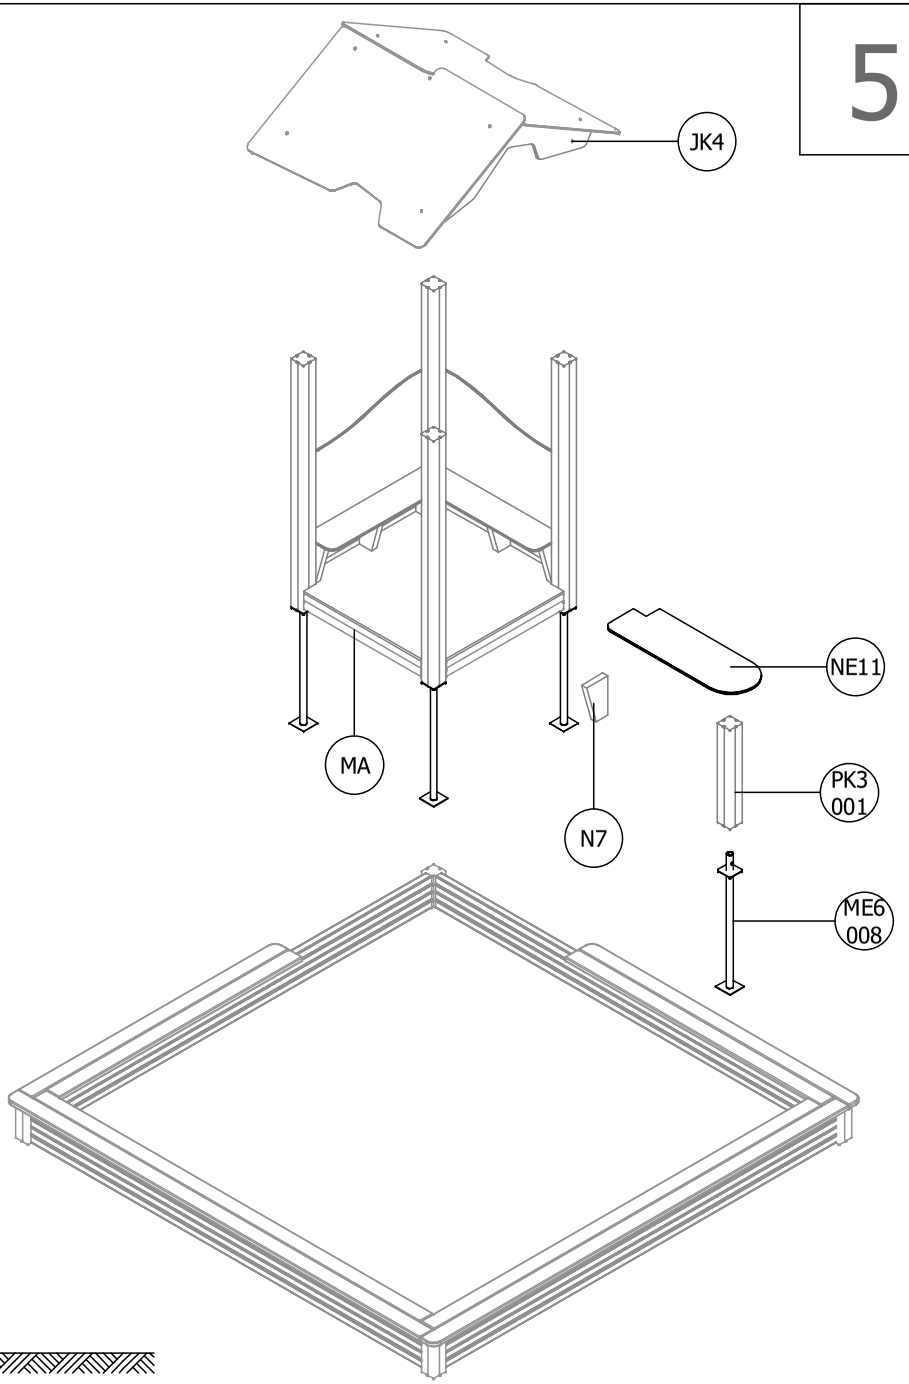
5