



Leikin ja liikunnan edelläkävijä.

AP1 ja AP2 Aurinkopurje asennusohje




Aurinkopurje – asennusohje

Yhteen aurinkopurjeeseen tulee:

- 4 kpl mastoja
- 4 kpl tulppia mastojen päähän
- 4 kpl merimiehenhakoja
- 1 kpl purje

Tuote asennetaan betoniin.

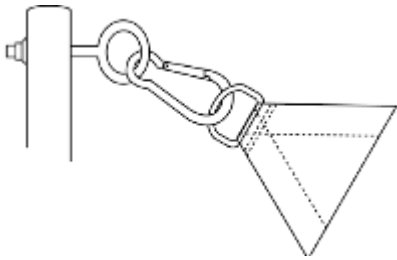

Kaiva perustuskuopat mastoille:

- Kaiva 60cm leveä sekä 70 cm syvä kuoppa mastoa varten
- Lyhyemmät tolpat kuuluvat taakse ja pidemmät eteen
- Aseta masto kuoppaan ja täytä se betonilla (50 cm), siten että betonin yläpinnan ja maanpinnan välissä on 20cm tilaa turvasoralle tms.
- Tarkasta että masto on pystysuorassa ja tue masto hyvin betonin kuivumisen ajaksi (min. 24h)
- Kiinnitä purje tolpan lenkkeihin. Purjeen tulee olla tiukahko, joten ennen tolppien valamista, mitatkaa tarkka etäisyys tolpile, kun purje on kokonaan levitettyä ja purjeessa on palomiehenhaat päissä
- Purje tulee ottaa pois kovalla tuulella sekä talven ajaksi
- Huomio että talvella tolpat ovat maassa
- Materiaalitakuu purjeelle 4 vuotta, ei kata tuulivaurioita

AURINKOPURJEEN HUOLTO-OHJE

Kostea katoksen kangasta ei saa varastoida tai pitää pussissa pitkään.

Pudonneet lehdet ja roskat pitää aina poistaa heti, jotta vältetään tahrat ja sienikasvustot kankaassa.

Mikro-organismit (home, bakteerit, levät) voivat kehittyä, jos kosteus, lika tai kuumuus ovat pitkäaikaisia.

Lika kannattaa harjata usein pois. Tahrat voi poistaa haalealla vedellä ja pehmeällä harjalla. Hoida kiinteät tahrat käsin miedolla pesuaineella, huuhtelee puhtaalla vedellä, anna kuivua ja tarpeen tullen käytä vettä hylkivää suoja-ainetta kankaaseen. Alan erikoisliikkeistä löytyy erityis-nestepesuaineita, seuraa ohjeita tarkasti.

Pese vain kylmässä vedessä!

Älä pese lämpimässä tai kuumassa vedessä!

Akrylikankaat kutistuvat myös matalissa lämpötiloissa!