LEIKKISET

Leikin ja liikunnan edelläkävijä.

# 50-4-18VIII23-1A Jousihirvi kahdelle asennusohje

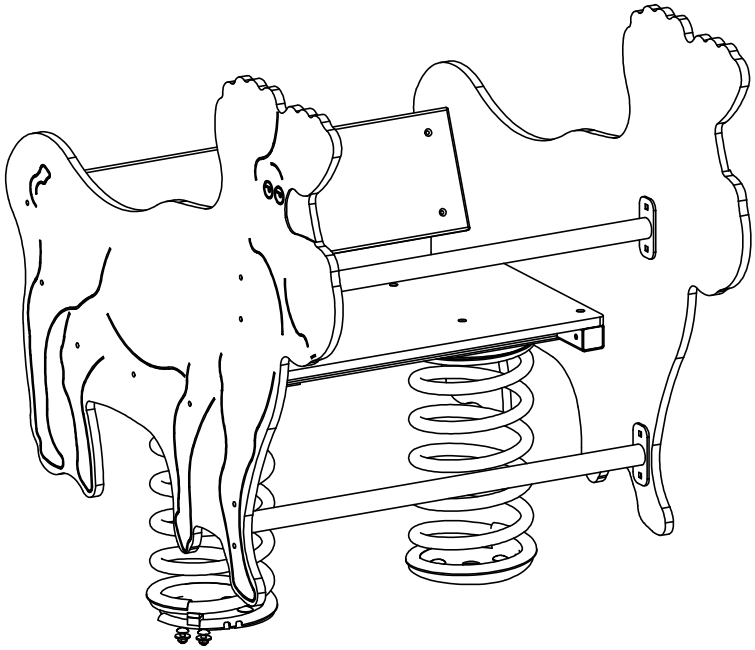

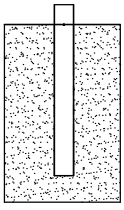

50-4-18VIII23-1A N
ankkuri

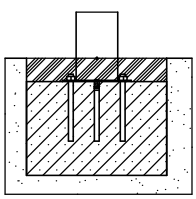

50-4-18VIII23-1A F
pinta

| NR | ELEMENT | 50-4-18VIII23-1A N |
|---|---|---|
| E1 | 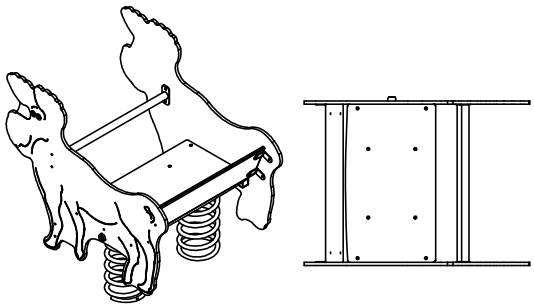 | 1 |
| E2 |  | 2 |
| E3 | | |
| E4 | 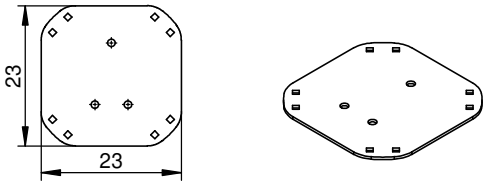  | 2 |
| E5 | 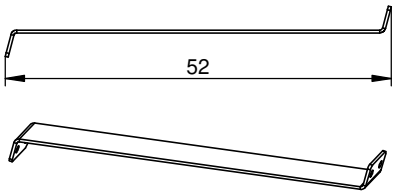  | 8 |
| E6 | 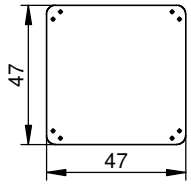  | 2 |
| E7 |  | 1 |

| NR | ELEMENT | 50-4-18VIII23-1A F5 |
|---|---|---|
| E1 | 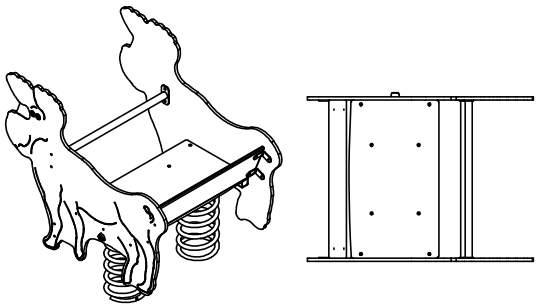 | 1 |
| E2 |  | 2 |
| E3 | 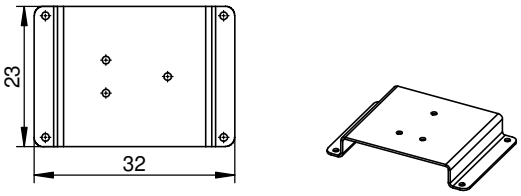 | 2 |
| E4 | | |
| E5 | | |
| E6 | | |
| E7 |  | 1 |

# 50-4-18VIII23-1A N
# 50-4-18VIII23-1A F5

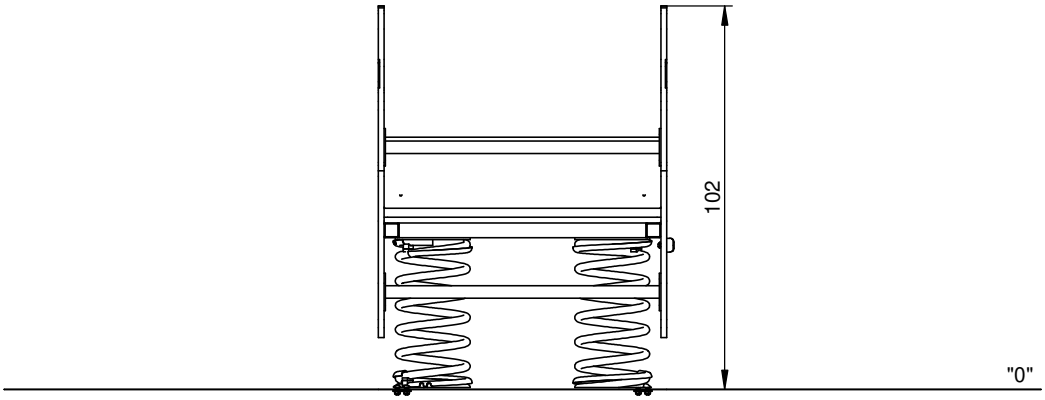


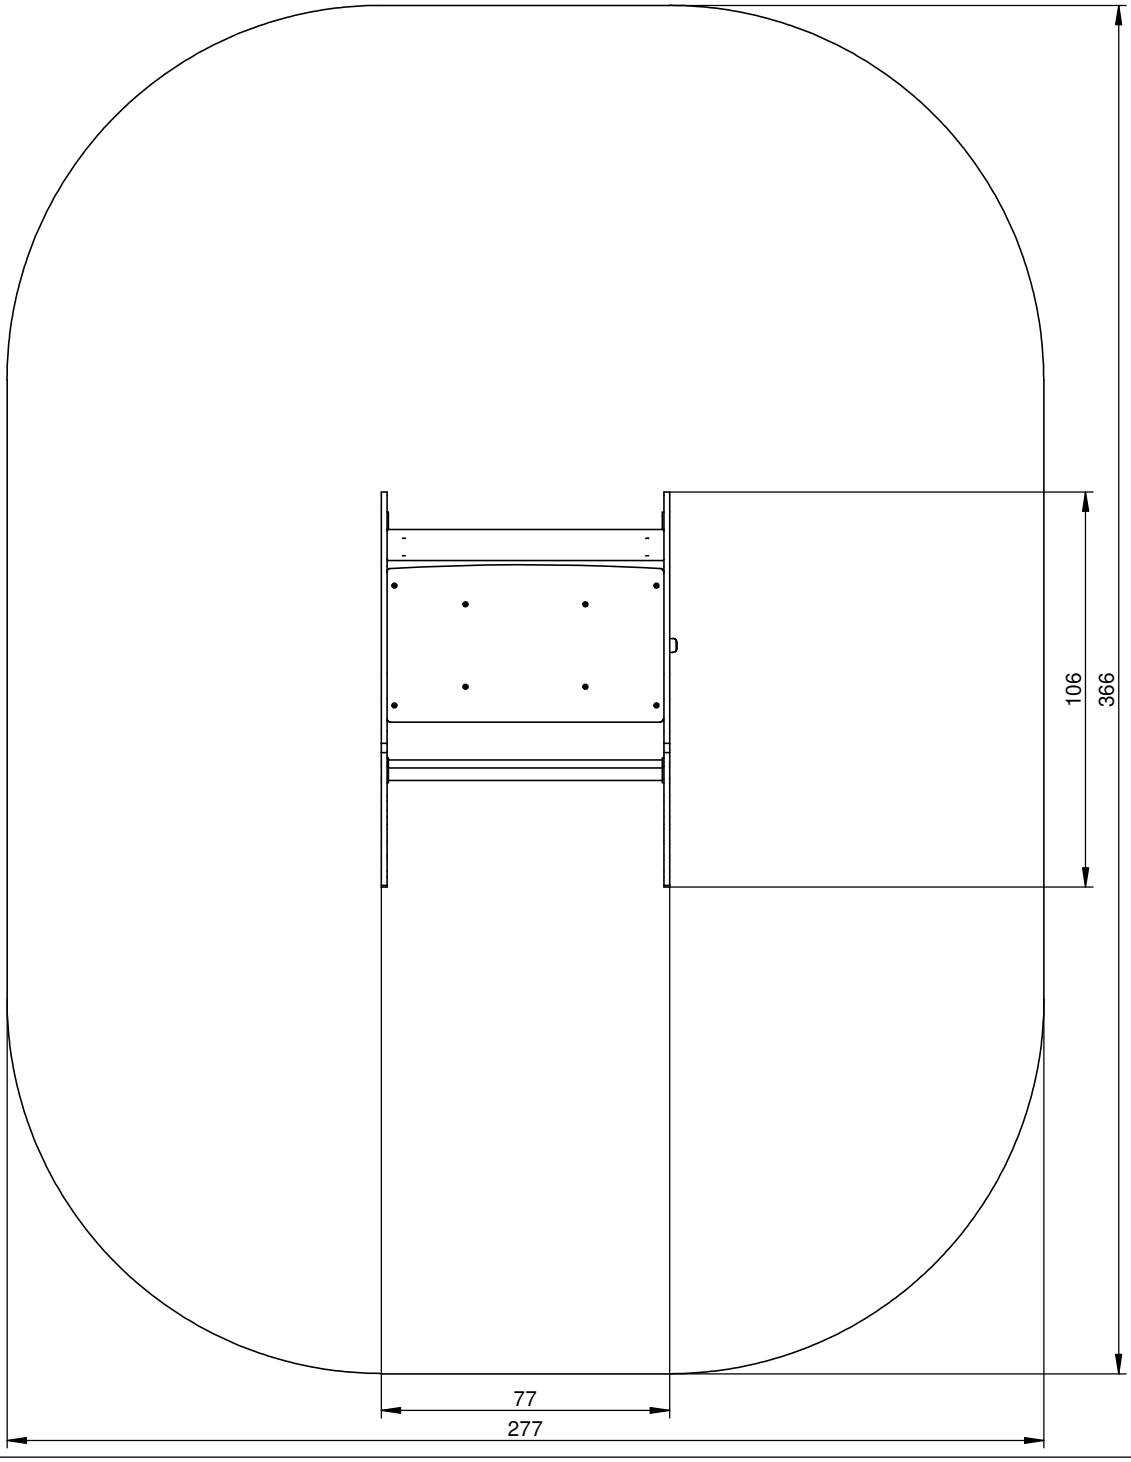

# 50-4-18VIII23-1A N

INST_5000
INST_Z_6

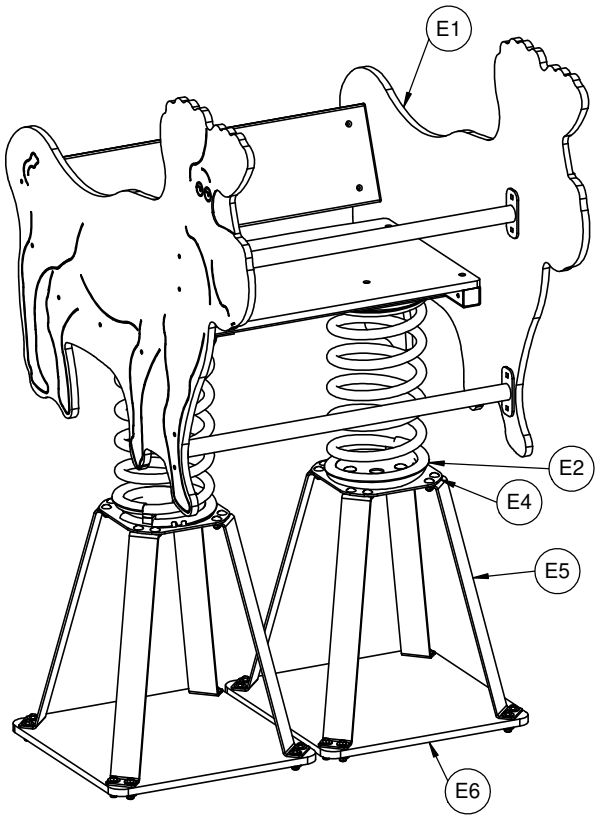


# 50-4-18VIII23-1A F5

INST_5000
INST_Z_6

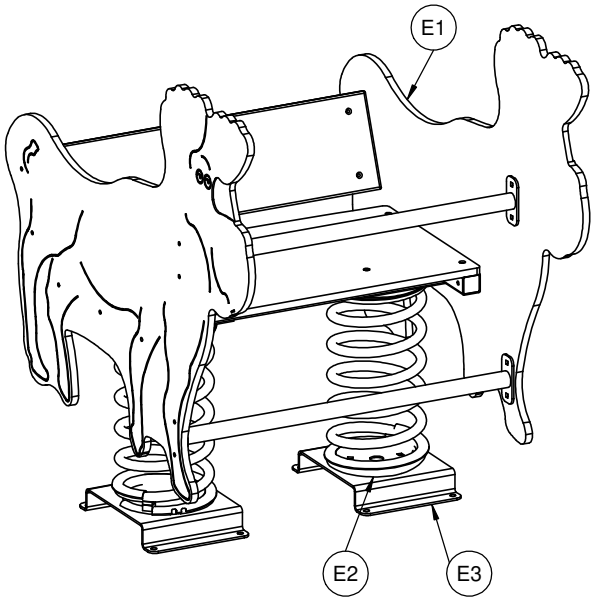

# 50-4-18VIII23-1A N

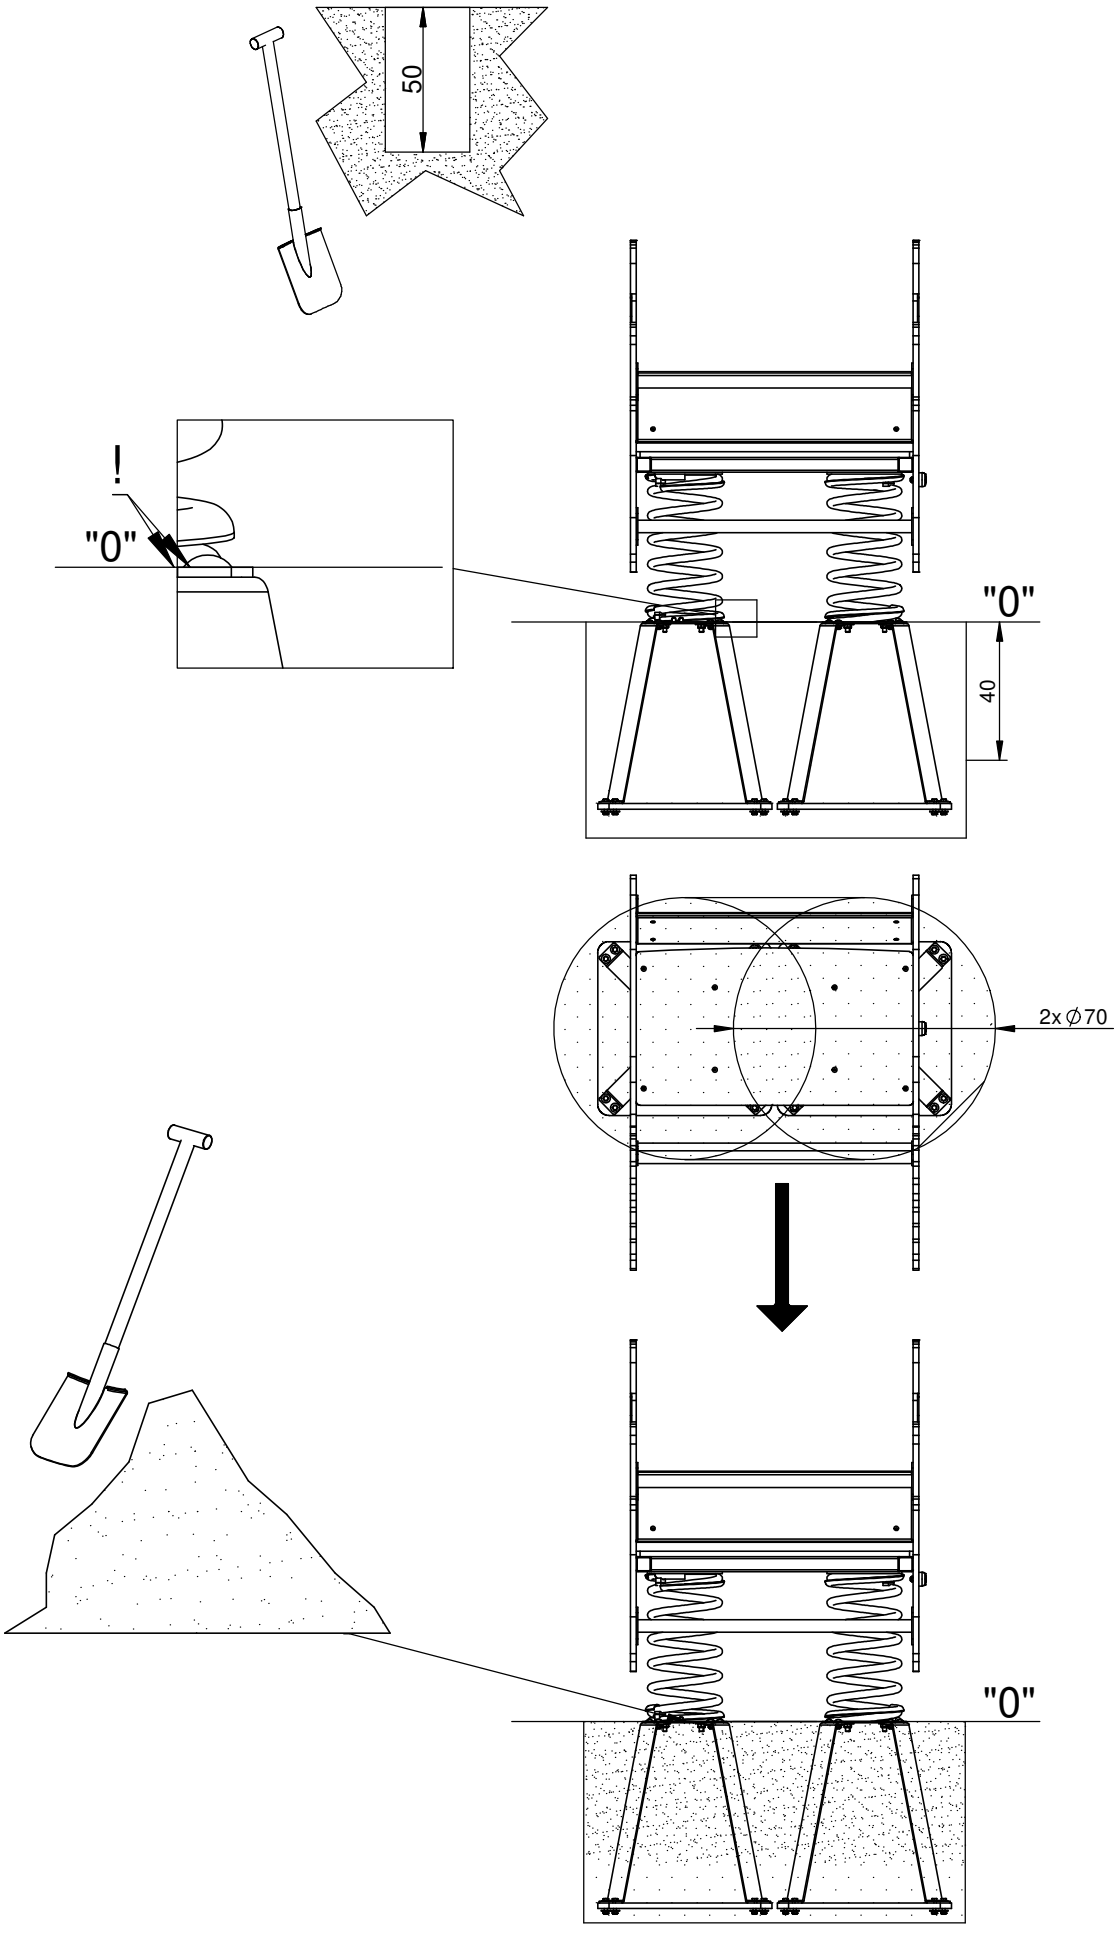

# 50-4-18VIII23-1A F

| Nr | Element | | | Σ |
|---|---|---|---|---|
| 61 |  | - | KL105 (OC) | 8 |

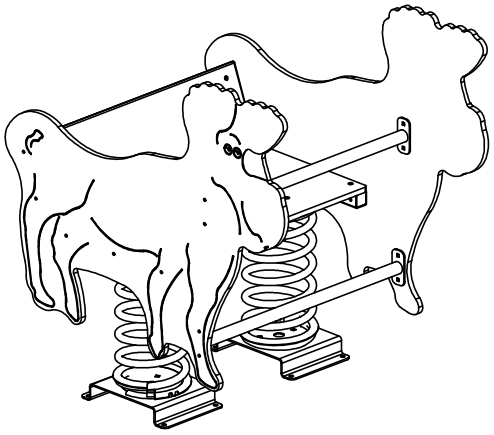

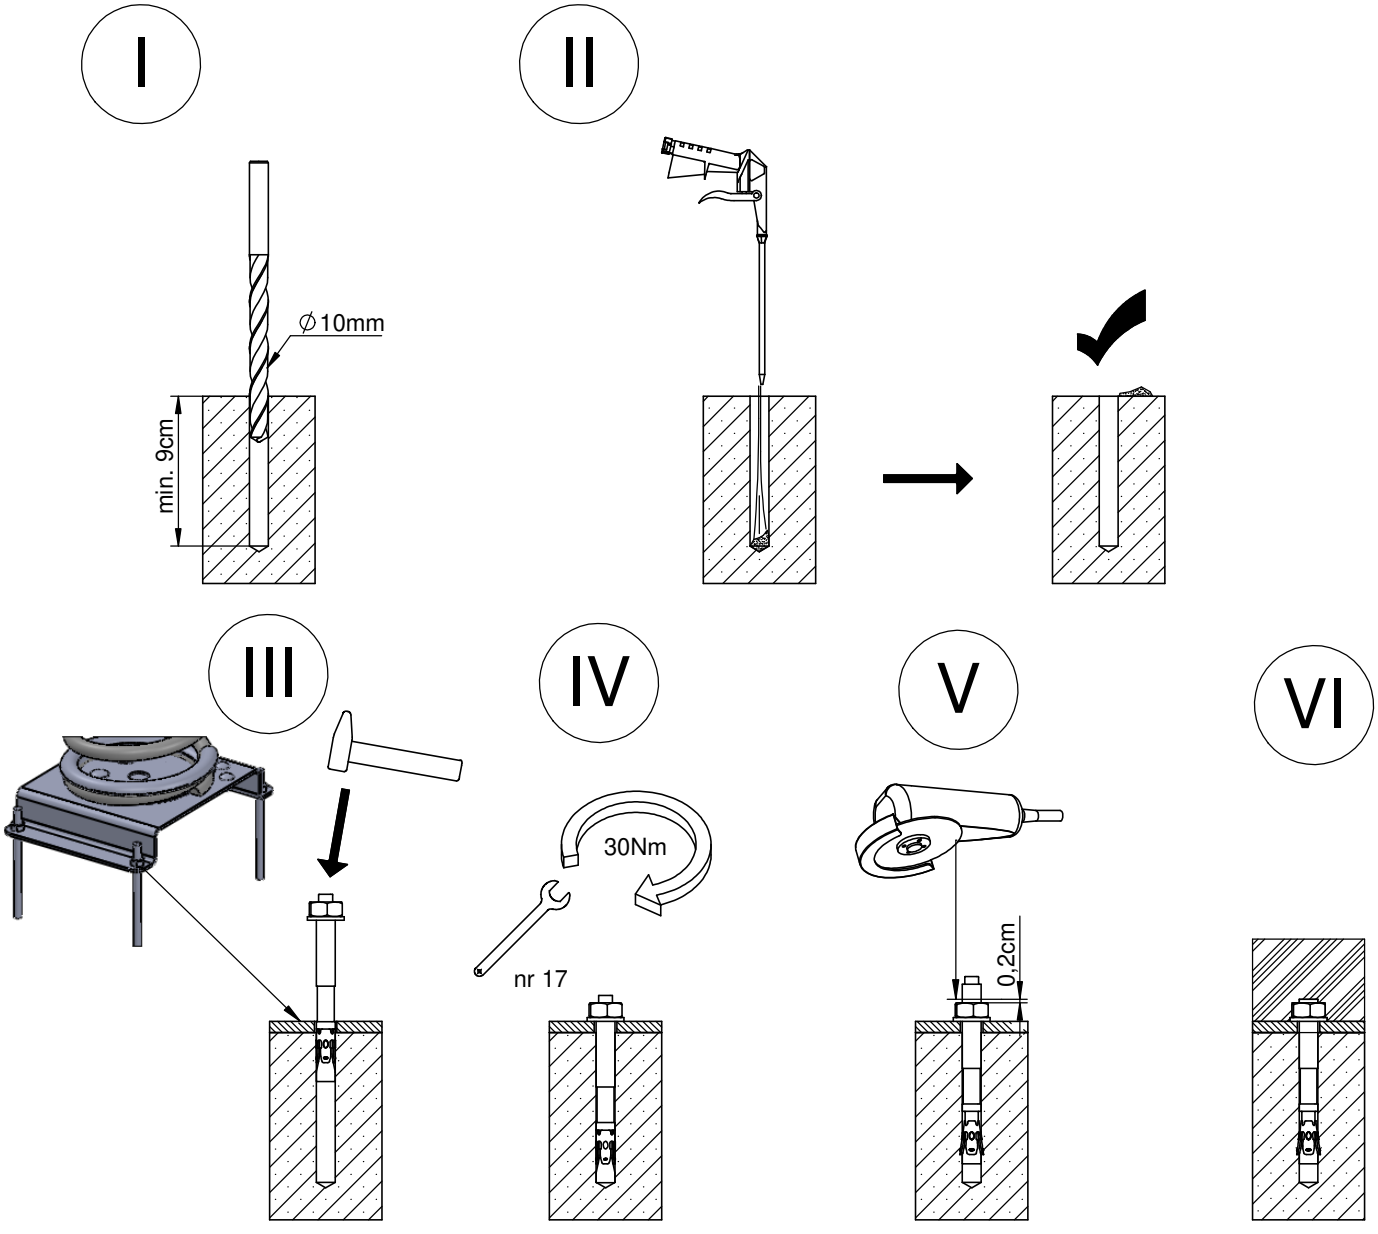

N

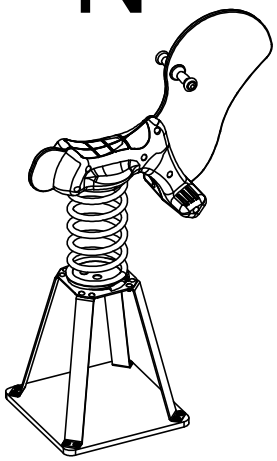

F

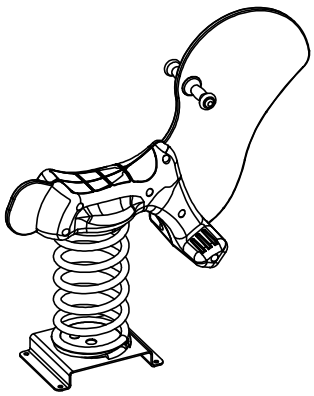

1

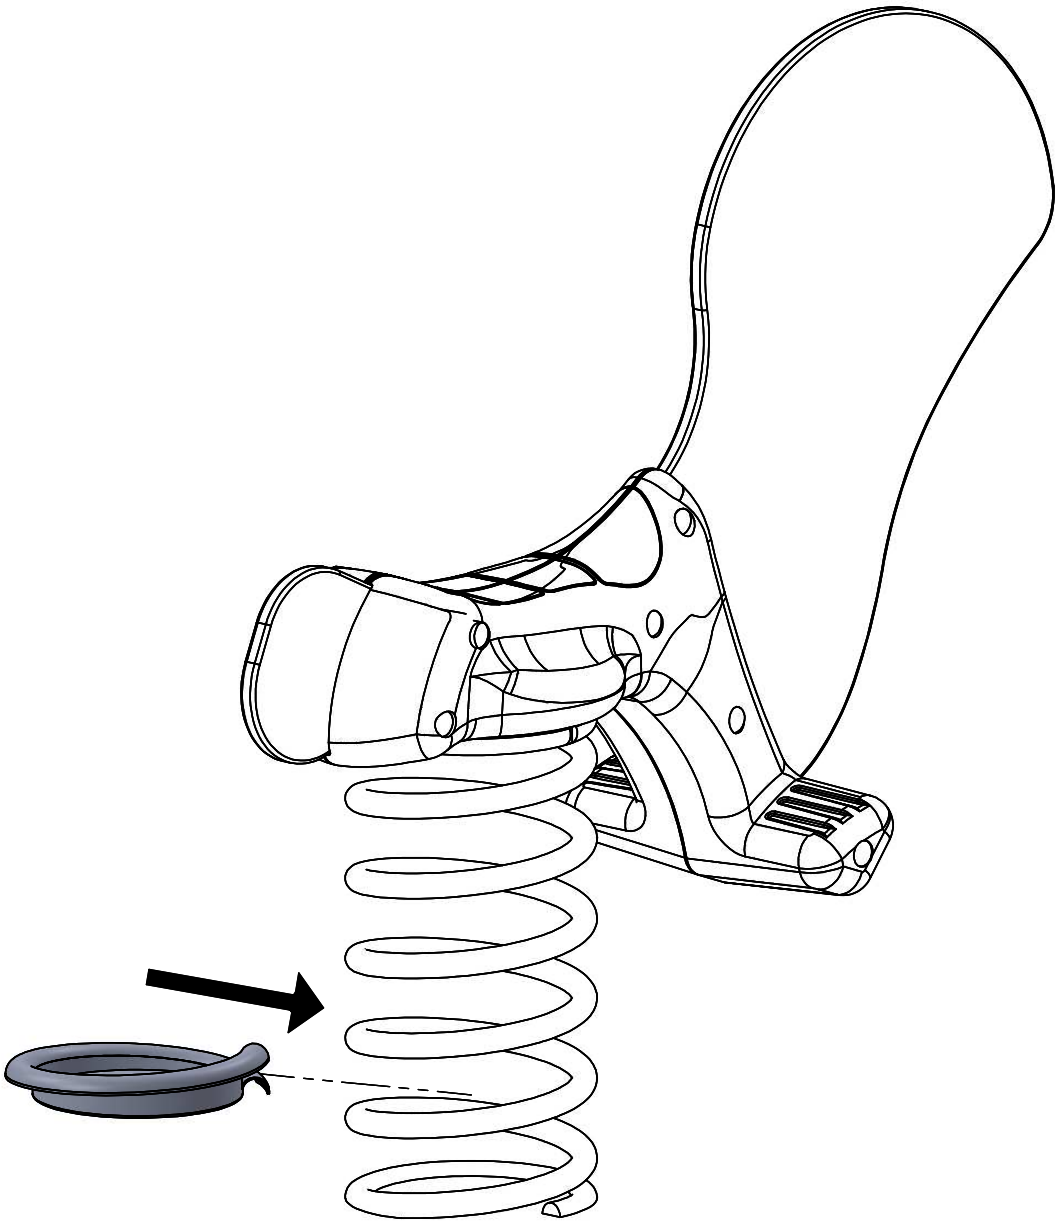

2

| Nr | Σ | Element | | |
|---|---|---|---|---|
| 190 | 1 | | - | K_B_1 |

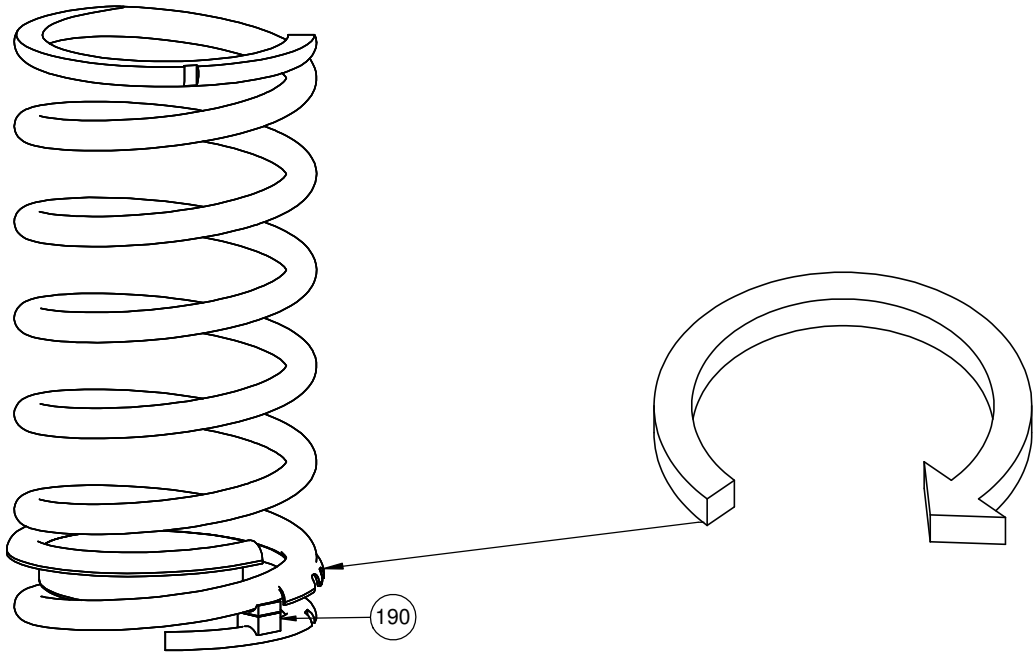


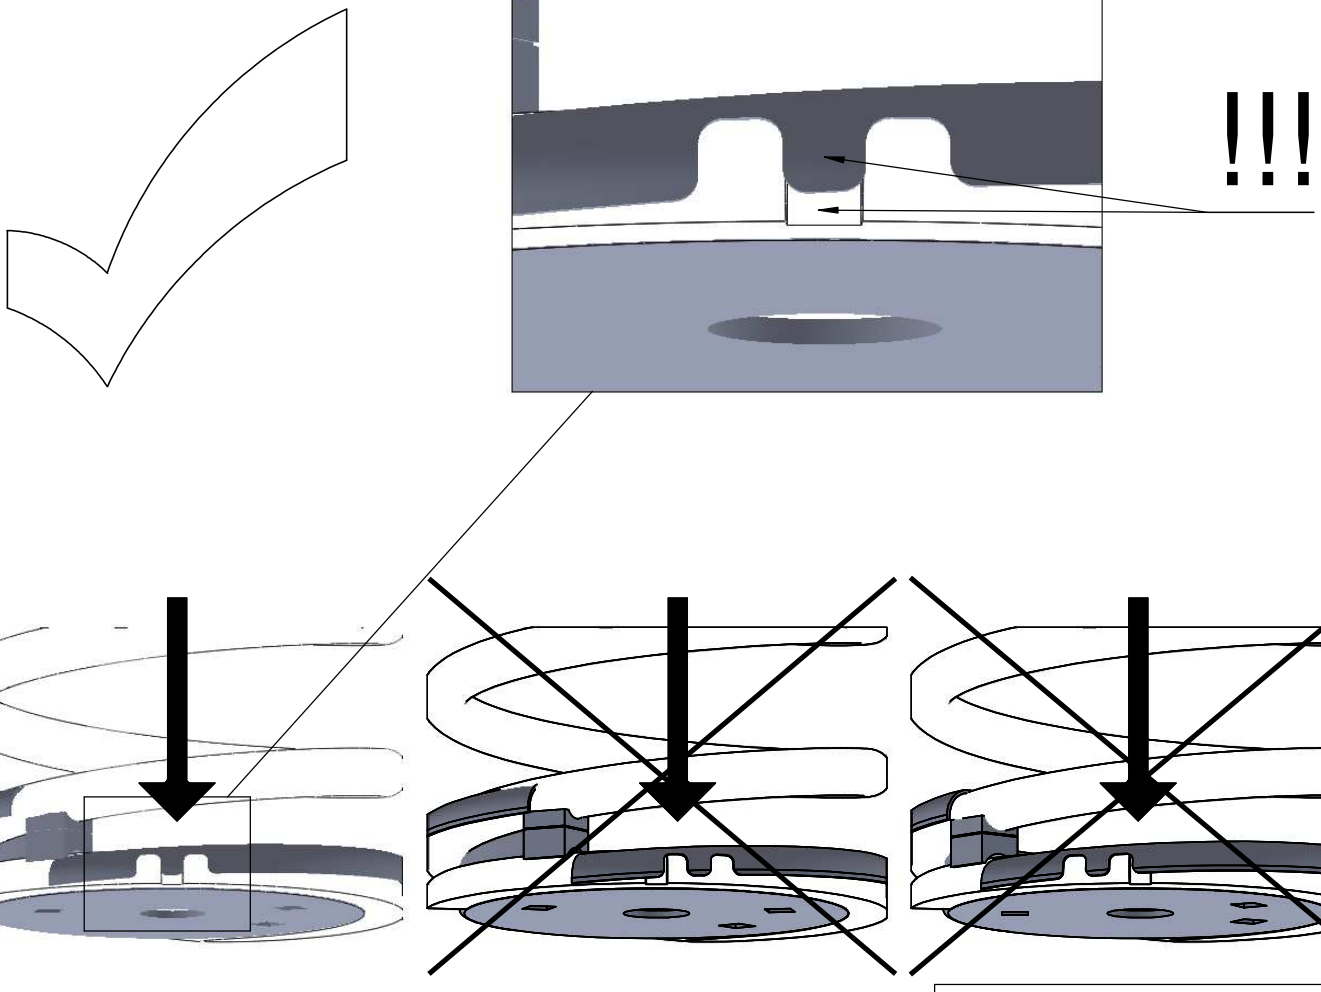

# 3 N

| Nr | Σ | Element | | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 8 | | DIN 9021 | 8x24 |
| 31 | 8 | | DIN 985 | M8 |
| 193 | 8 | | DIN 603 | M8x20 |

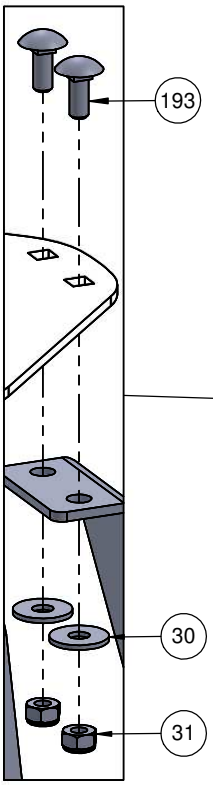


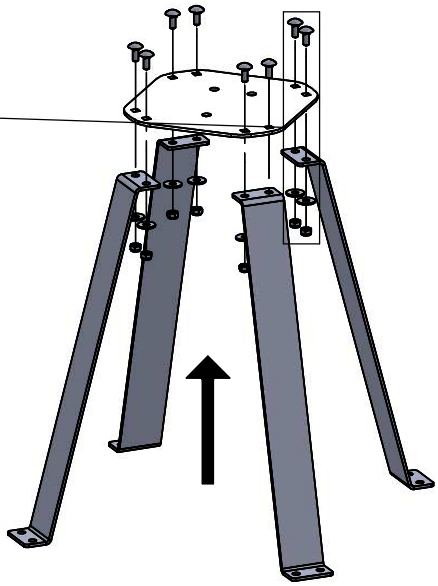

# 3 N

| Nr | Σ | Element | | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 16 | | DIN 9021 | 8x24 |
| 31 | 8 | | DIN 985 | M8 |
| 209 | 8 |  | DIN 933 | M8x35 |

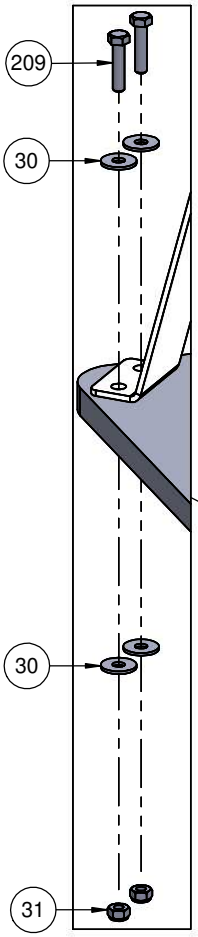


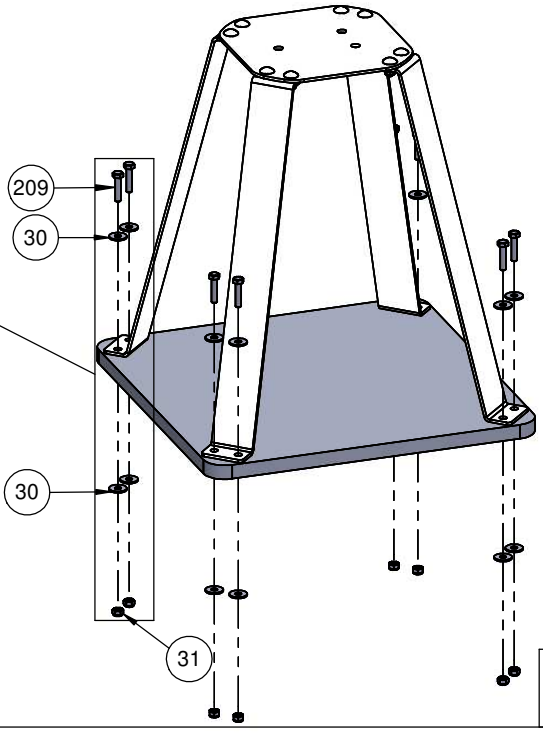

# 3 N

| Nr | Σ | Element | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | | DIN 985 | M10 |
| 103 | 3 | | DIN 9021 | 10x30 |
| 145 | 3 | | DIN 603 | M10x30 |

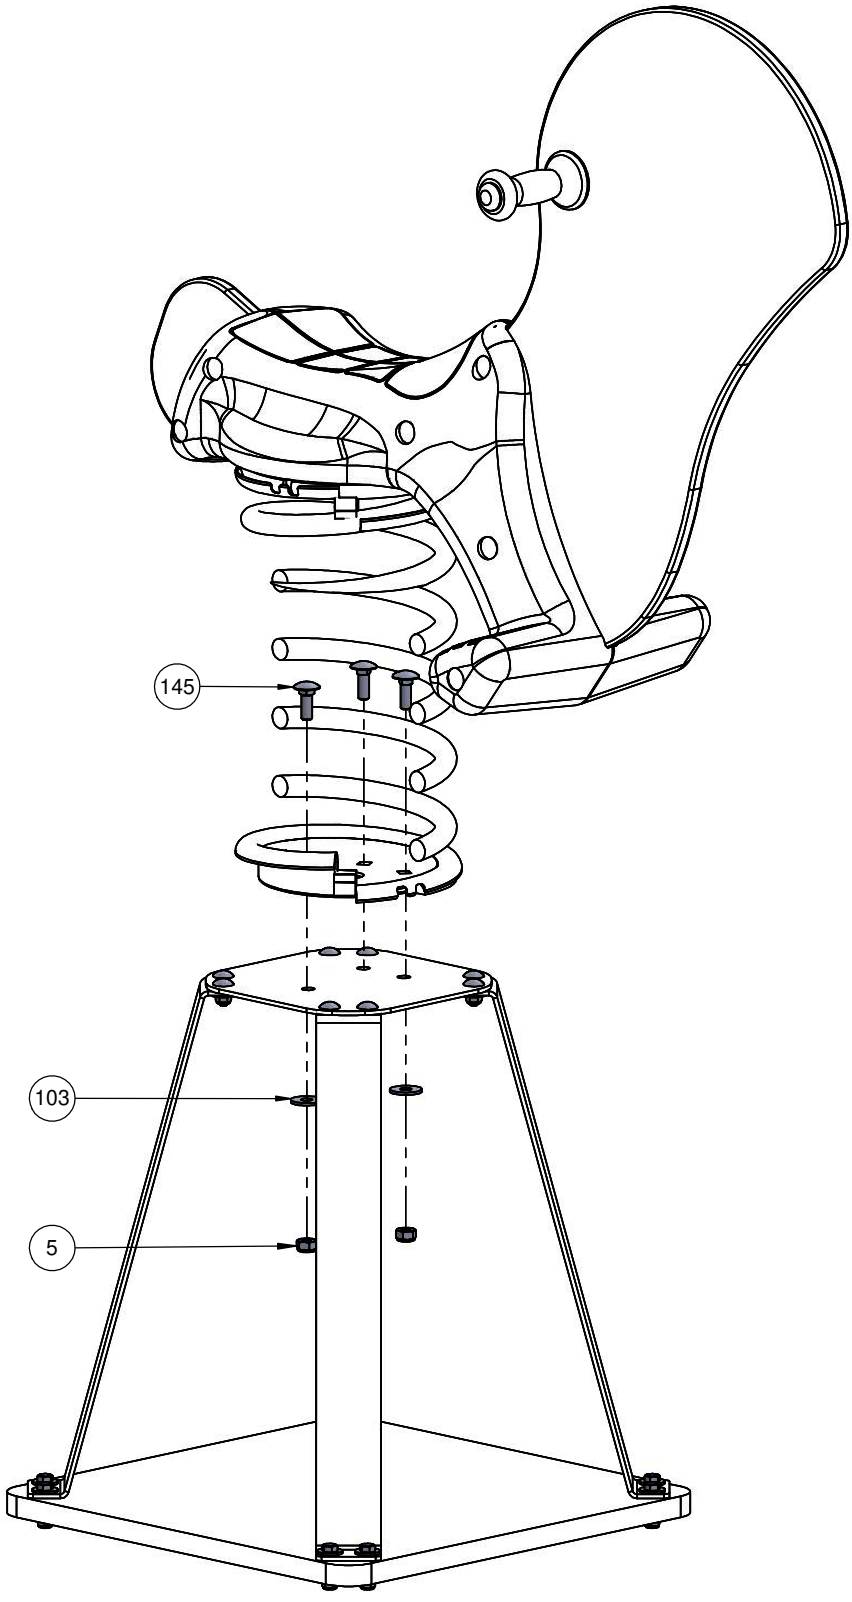

# 3 F

| Nr | Σ | Element | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | | DIN 985 | M10 |
| 103 | 3 | | DIN 9021 | 10x30 |
| 145 | 3 |  | DIN 603 | M10x30 |

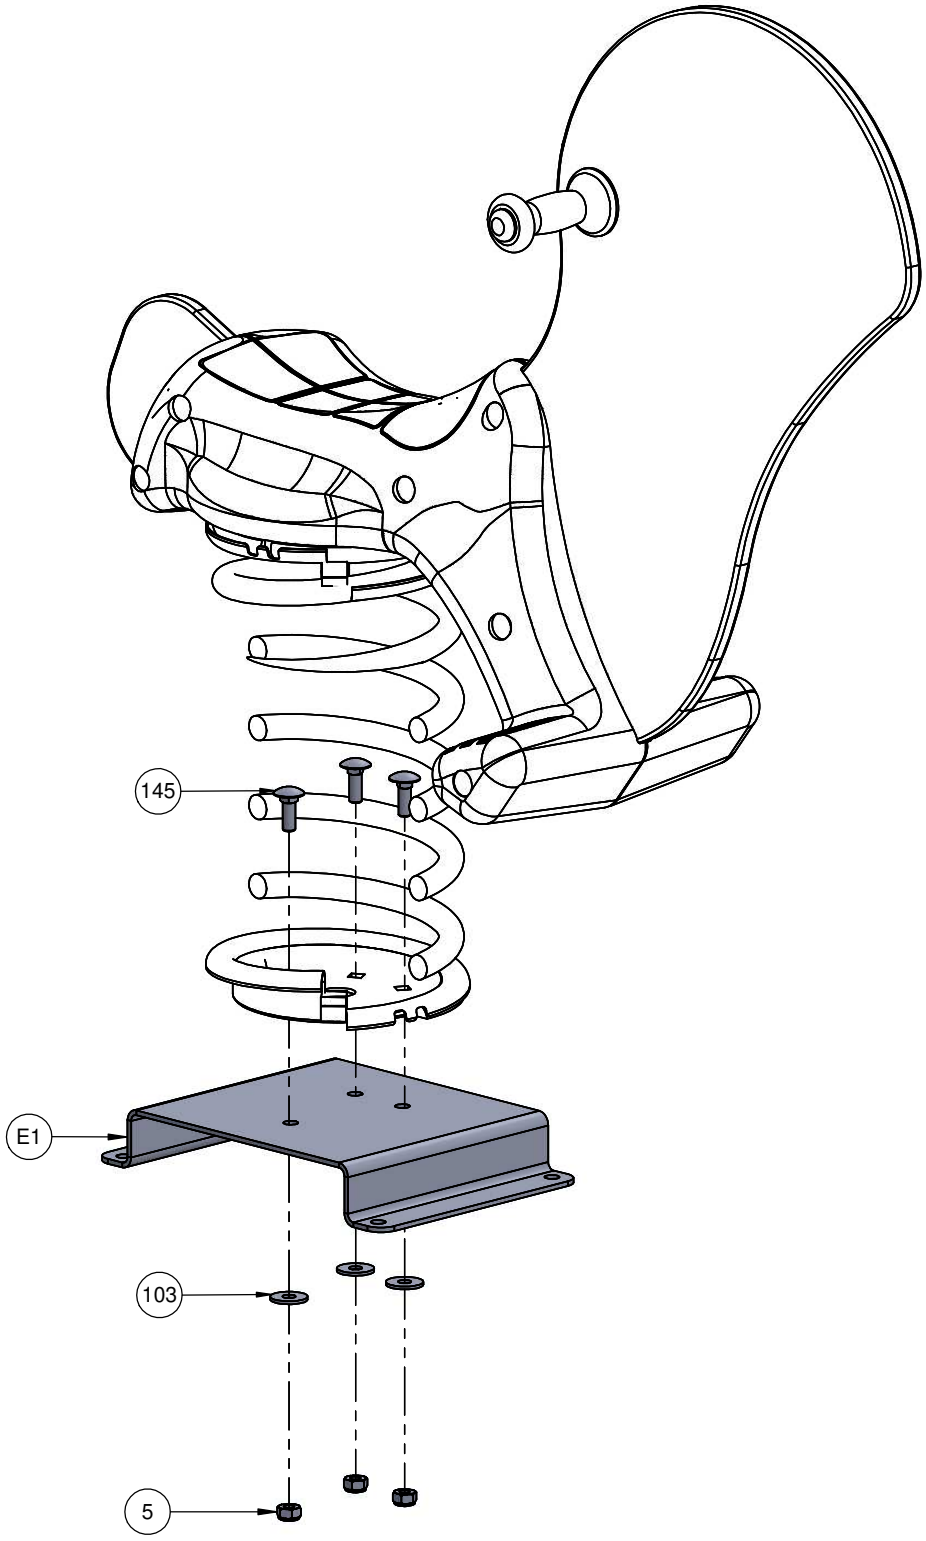

# INST_Z_6

| Nr | Σ | Element | | |
|---|---|---|---|---|
| 213 | 1 | | - | Z_NA_1 |
| 214 | 1 | | - | Z_NA_2 |

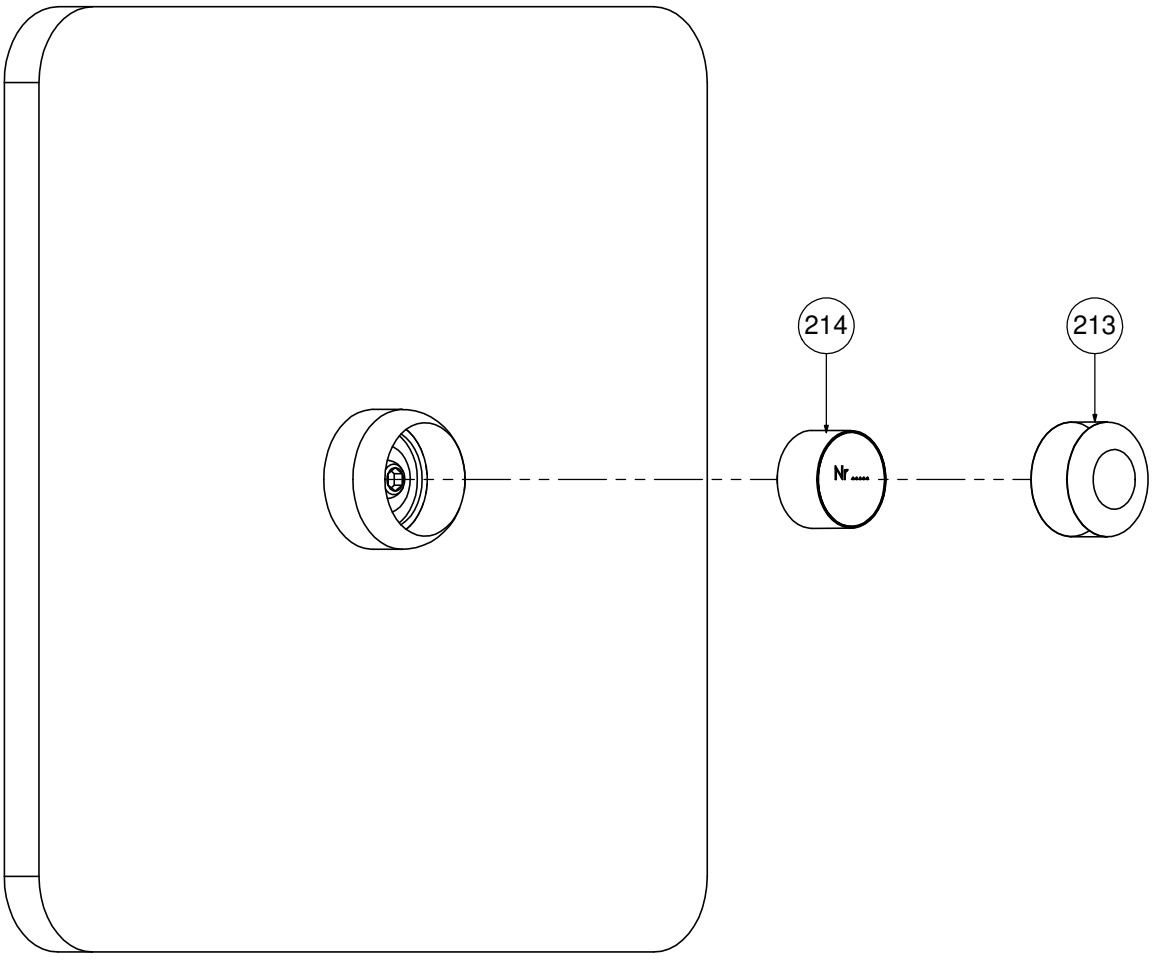

# Tuotteen huolto-ohje

## Leikkikenttävälineemme täyttävät EN-1176-1 : 2017- 12 -standardin turvallisuusvaatimukset.

On suotavaa ottaa yhteyttä tuotteen valmistajaan liittyen takuun alla olevien osien huoltotöihin. Vahingoittuneet maalipinnat tulee puhdistaa pölystä, rasvasta ja ruosteesta. Tämän jälkeen puhdistettu pinta tulee peittää ruostumattomalla pohjamaalilla ja sitten maalata kahdesti teräspinnoille tarkoitetulla maalilla.

LeikkiSet Oy:n käyttämät väriyhdistelmät:

1) Harmaa - RAL 7035
2) Keltainen - RAL 1003
3) Sininen - RAL 5015
4) Punainen - RAL 3000
5) Vihreä - RAL 6018
6) Musta - RAL 9005
7) Violetti - RAL 4008
8) Antrasiitti - RAL 7016
9) Hopea - RAL 9006
10) Beige - RAL 1019
11) Oranssi - RAL 2009

Puu vaatii säännöllistä huolenpitoa. Ilmasto-olosuhteista, käyttöasteesta ja mekaanisista vaurioista riippuen on suositeltavaa uudistaa kyllästyskerros 2 - 5 vuoden kuluttua.
Suosittelemme käyttämään tuotteita: GORI 356 puunsuoja-ainetta ja NORDICA EKO 3330-12-BASE T pintamaalia (väri 1806), nämä löydät sivustolta www.teknos.com.

Suositeltavaa on, että osat jotka ovat ruostumatonta terästä puhdistetaan kerran vuodessa, jotta epäpuhtaudet eivät aiheuta värimuutoksia teräkseen. Pese puuvillaliinoilla ja veteen liuotetulla miedolla pesuaineella, esim. astianpesuaine. Puhdistuksen jälkeen huuhtele vedellä ja pyyhi kuivaksi.
HUOMIO! Ruostumattoman teräksen puhdistukseen käytettävät puhdistusaineet eivät saa sisältää: klooria, suolaa, happoja tai valkaisuaineita. Jo pieni määrä näitä aineita voi aiheuttaa kromioksidipinnan pysyviä vaurioita

1) Kausittainen tarkastus - kun väline on aktiivisessa käytössä, tulee sen kunto tarkastaa viikoittain tai useammin. Samalla tulee tarkistaa mahdolliset välineeseen kohdistuneet ilkivallan teot.

Kausittainen tarkastus pitää sisällään:
- Rakenteiden vakauden tarkistaminen
- Yleinen tarkastus osien puuttumisen varalta
- Tarkistaminen halkeamien, terävien reunojen ja muiden vaurioiden varalta
- Välineen ympäristön siisteys
- Mahdollisen turva-alustan kunnon tarkistaminen

2) Välineen sisäinen valvonta - tulee suorittaa kerran kolmessa kuukaudessa. Se pitää sisällään yleistarkastuksen, minkä lisäksi tulee tarkistaa myös välineen toiminnot.

Sisäinen valvonta pitää sisällään:
- Mahdollisen turva-alueen pinnan tarkistaminen ja mittaaminen (jos pinta on yli 10cm alle oikean tason, pitää sitä täydentää)
- Kaikki ruuvit ja mahdolliset kaapelit sekä verkot tulee kiristää

3) Vuositarkastus (pakollinen)
- Rakenteiden vakauden tarkistaminen
- Mahdollisten ruostevaurioiden tarkastaminen ja korjaaminen
- Perustusten tarkistaminen
- Mahdollisen turva-alueen pinnan tarkistaminen ja mittaaminen (Jos pinta on yli 10cm alle oikean tason, pitää sitä täydentää)

Kaikilla laitteilla on oltava säännöllinen tarkastusvalvonta. Tarkastuksen tekijän tulee kirjata tiedot tarkastuksesta ylös.